


EXCELLENT SCHOMMEL HANS

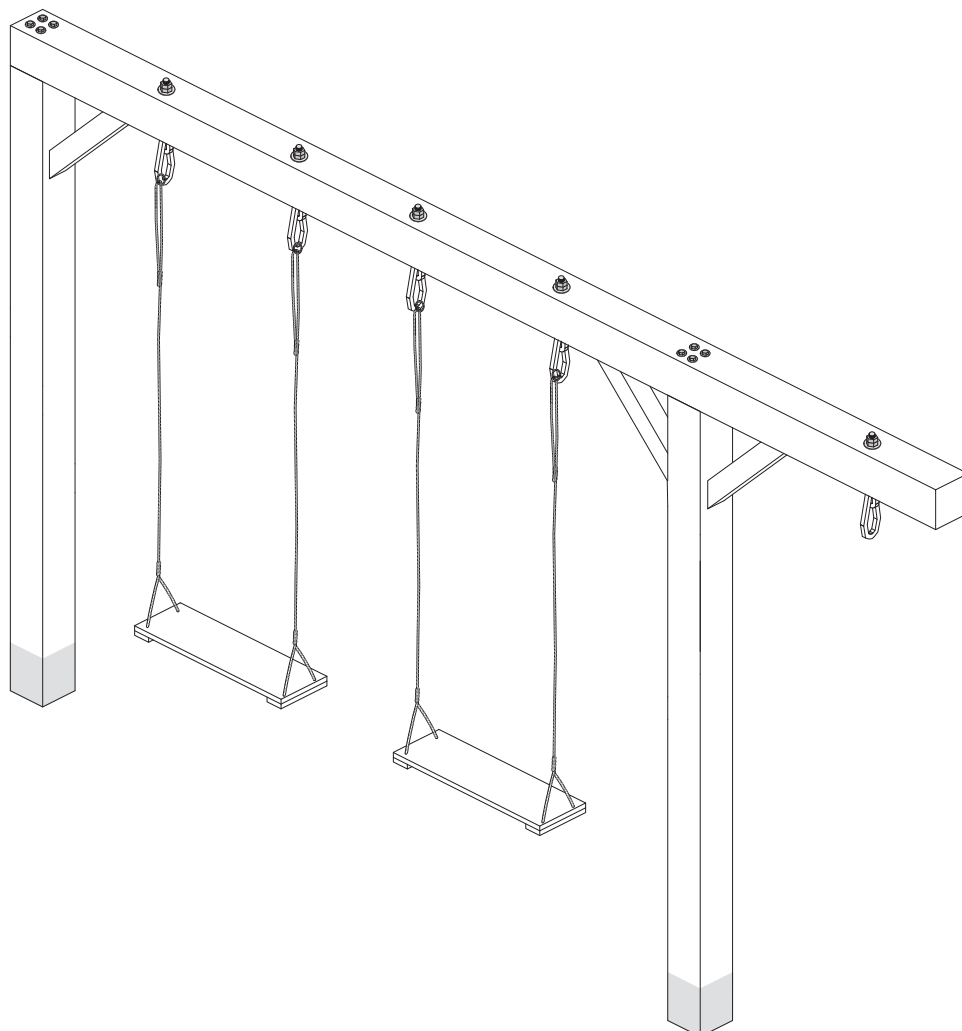



Versie: 191224



www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie
*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.
Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat
*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik
*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING

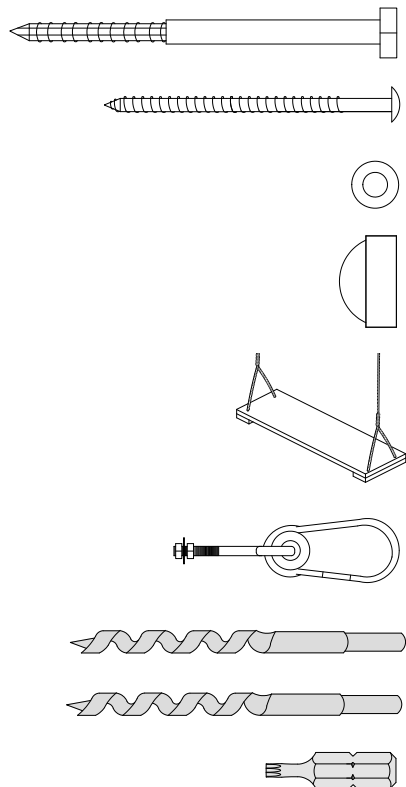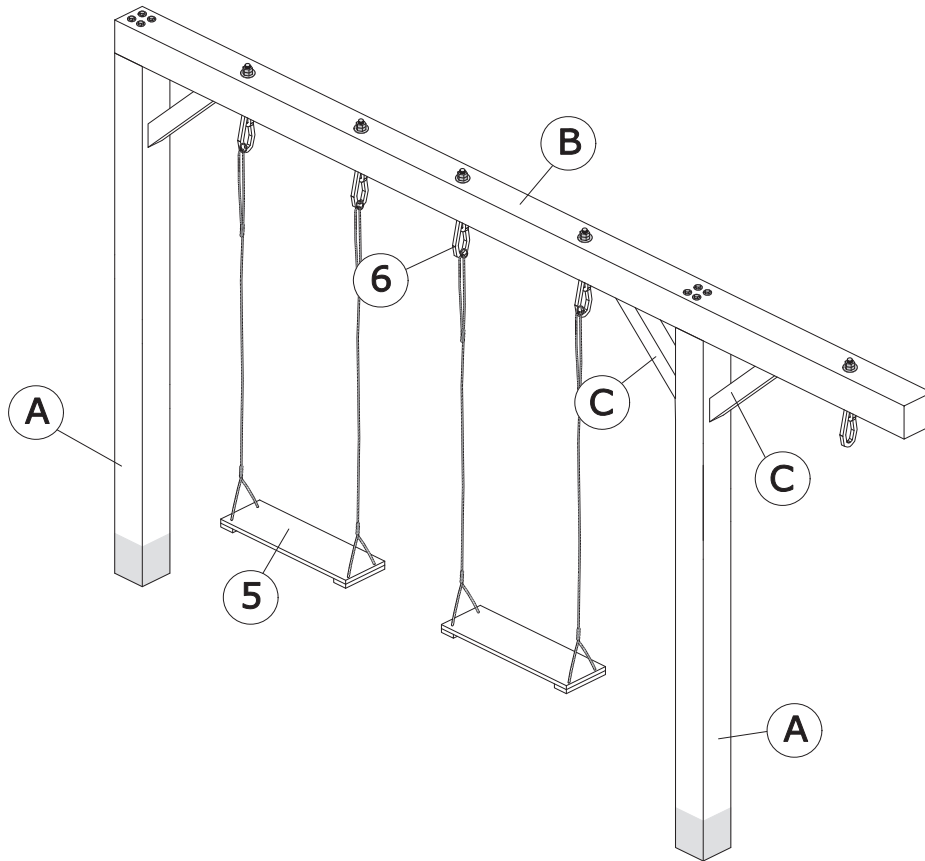

		aantal
A	14x14x300cm	2
B	14x14x400cm	1
C	6,5x6,5x50cm	3
1	10mm x 280mm	8
2	8mm x 120mm	6
3	M10	12
4	Afdekdoppen	6
5	Schommelzitje	2
6	160mm x M12	5
7	Spiraalboor M10	1
8	Spiraalboor M12	1
9	Torx T40 bit	1

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken)
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

Benodigheden:


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Schroefmachine
- Ring- of dopsleutel maat 19
- Lijmtangen (tip)
- Snelbeton (advies: minimaal 75kg per staander)

Tips:


- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter het speeltoestel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1

1. Gat uitmeten voor de standers, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

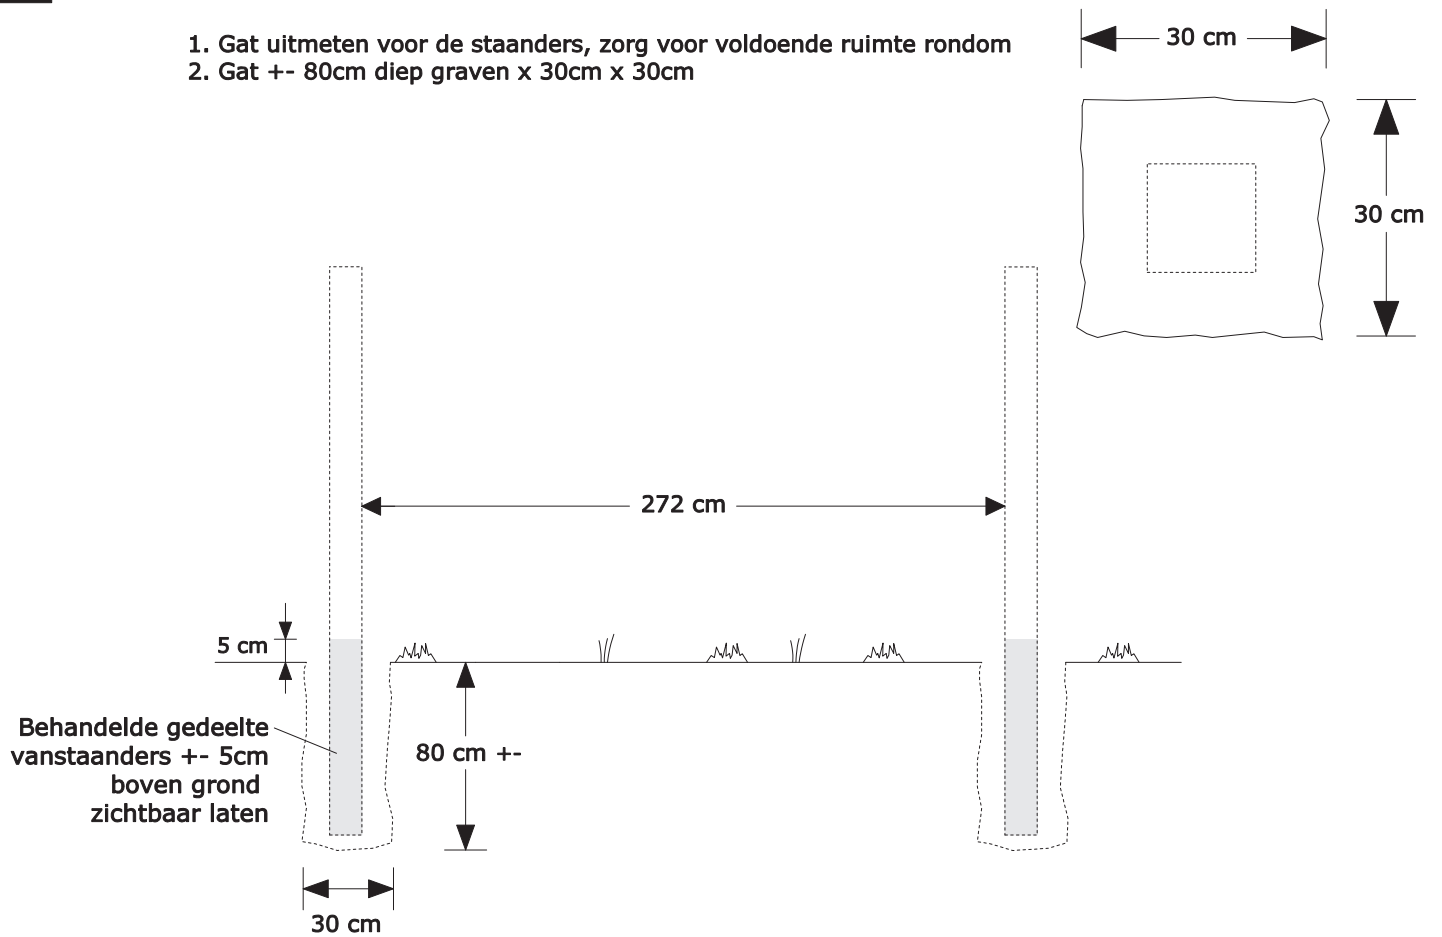**2**


1. Standers in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de standers bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de standers waterpas zetten

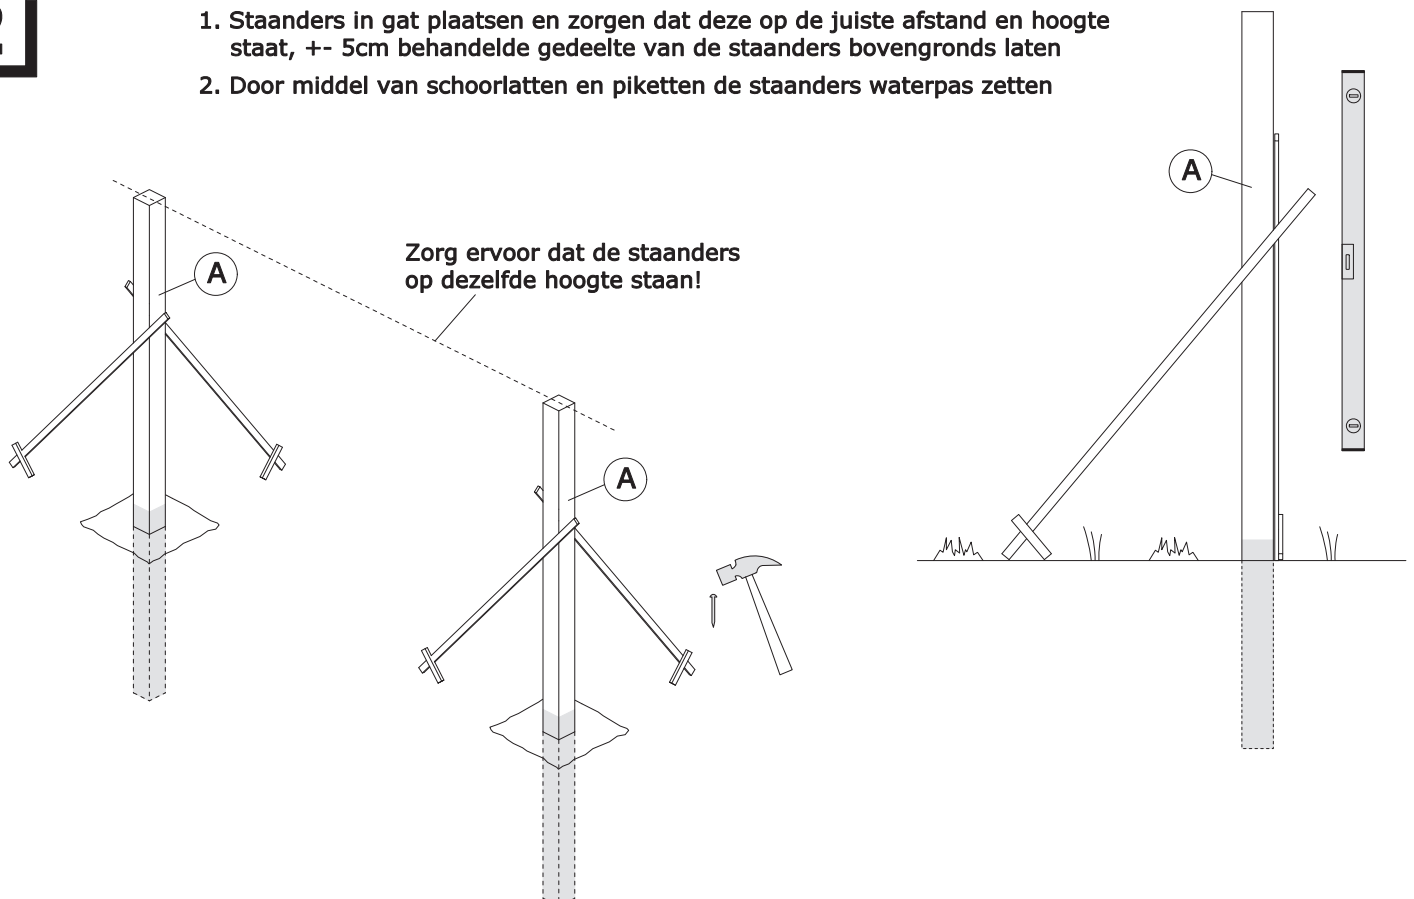

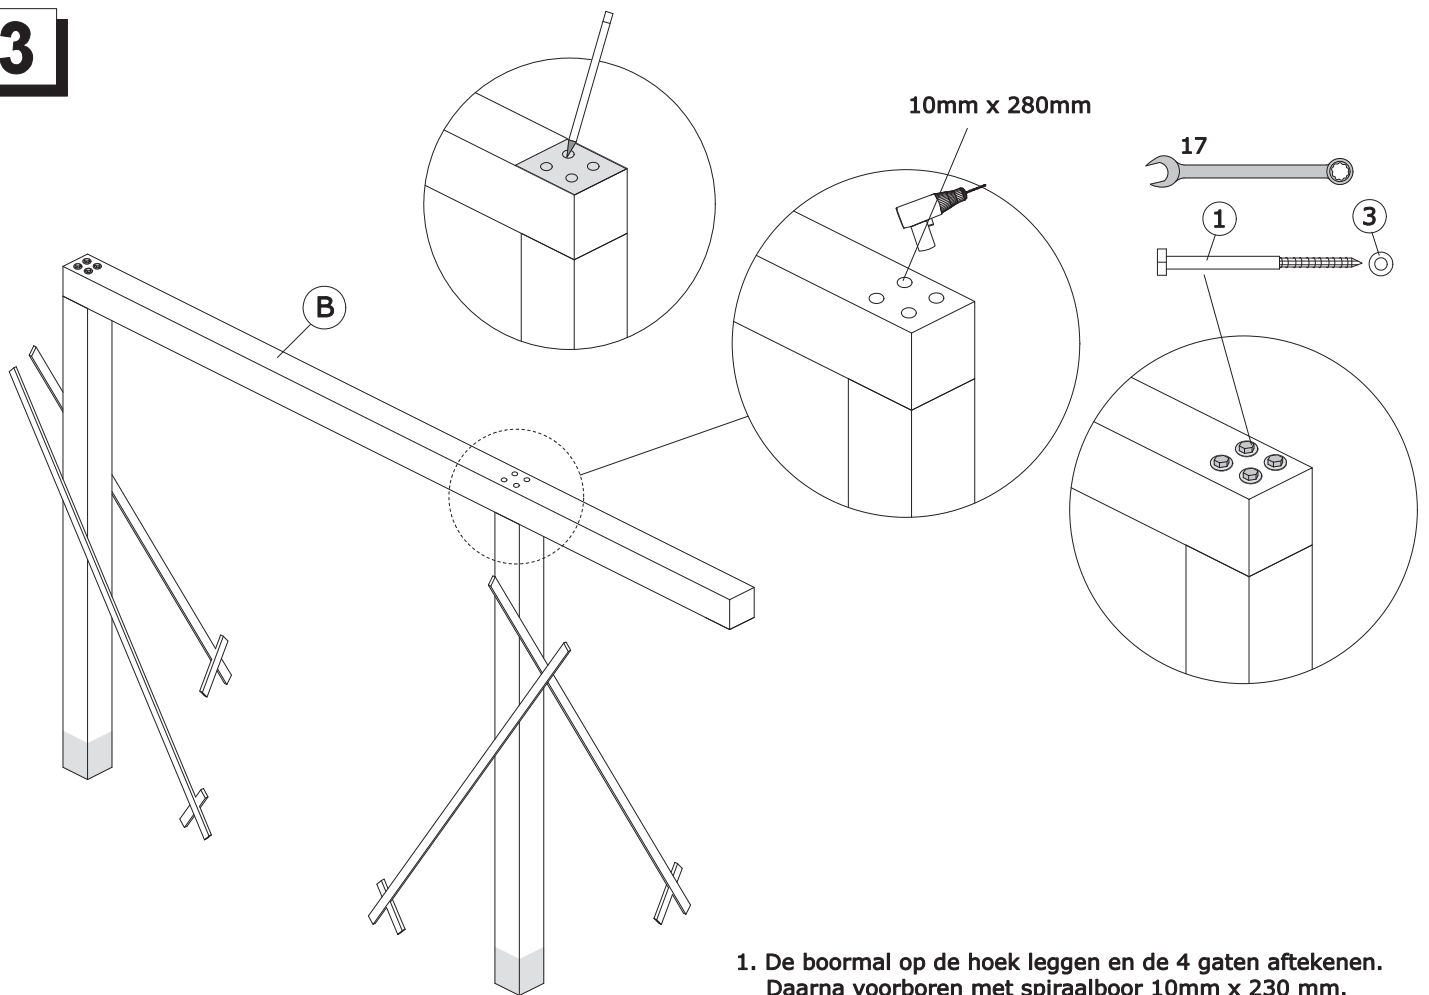3

1. De boormal op de hoek leggen en de 4 gaten aftekenen. Daarna voorboren met spiraalboor 10mm x 230 mm.
2. Bovenbalk bevestigen aan de staanders met houtdraadbouten 10mm x 280 mm en carrosserieringen M10


TIP: zet de bovenbalk met lijmtangen vast aan de staanders

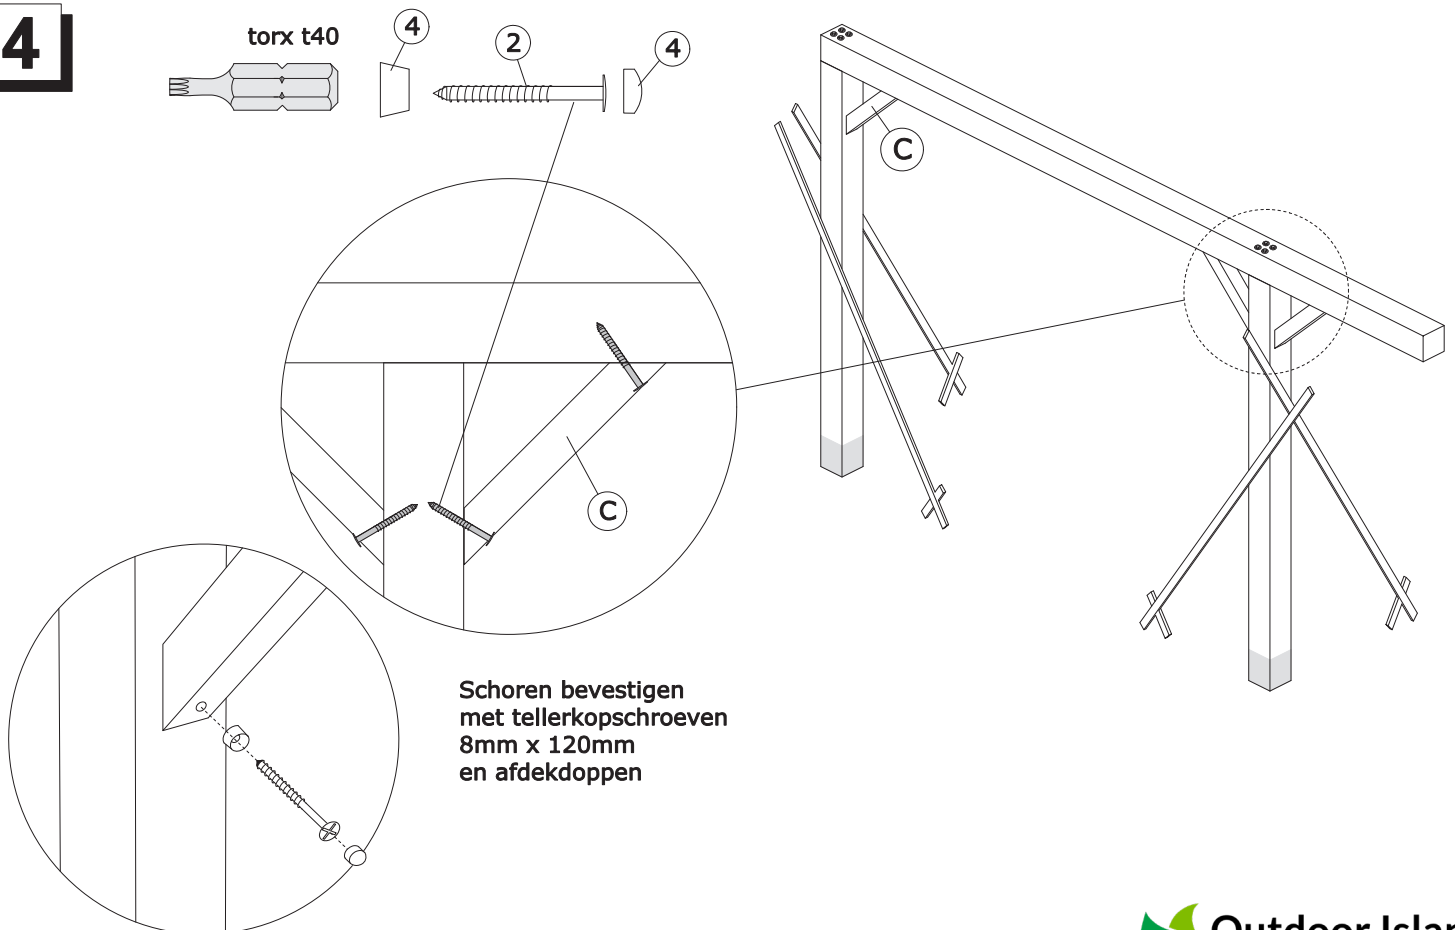4

Schoren bevestigen met tellerkopschroeven 8mm x 120mm en afdekdoppen


5

Controleer of de schommel waterpas staat

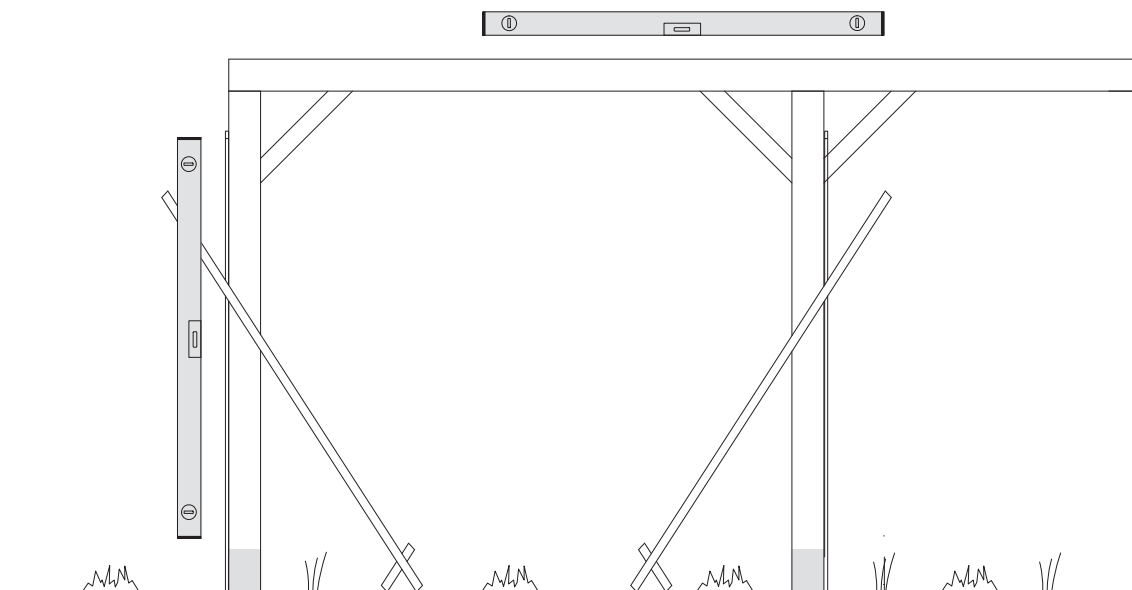


6

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snelbeton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

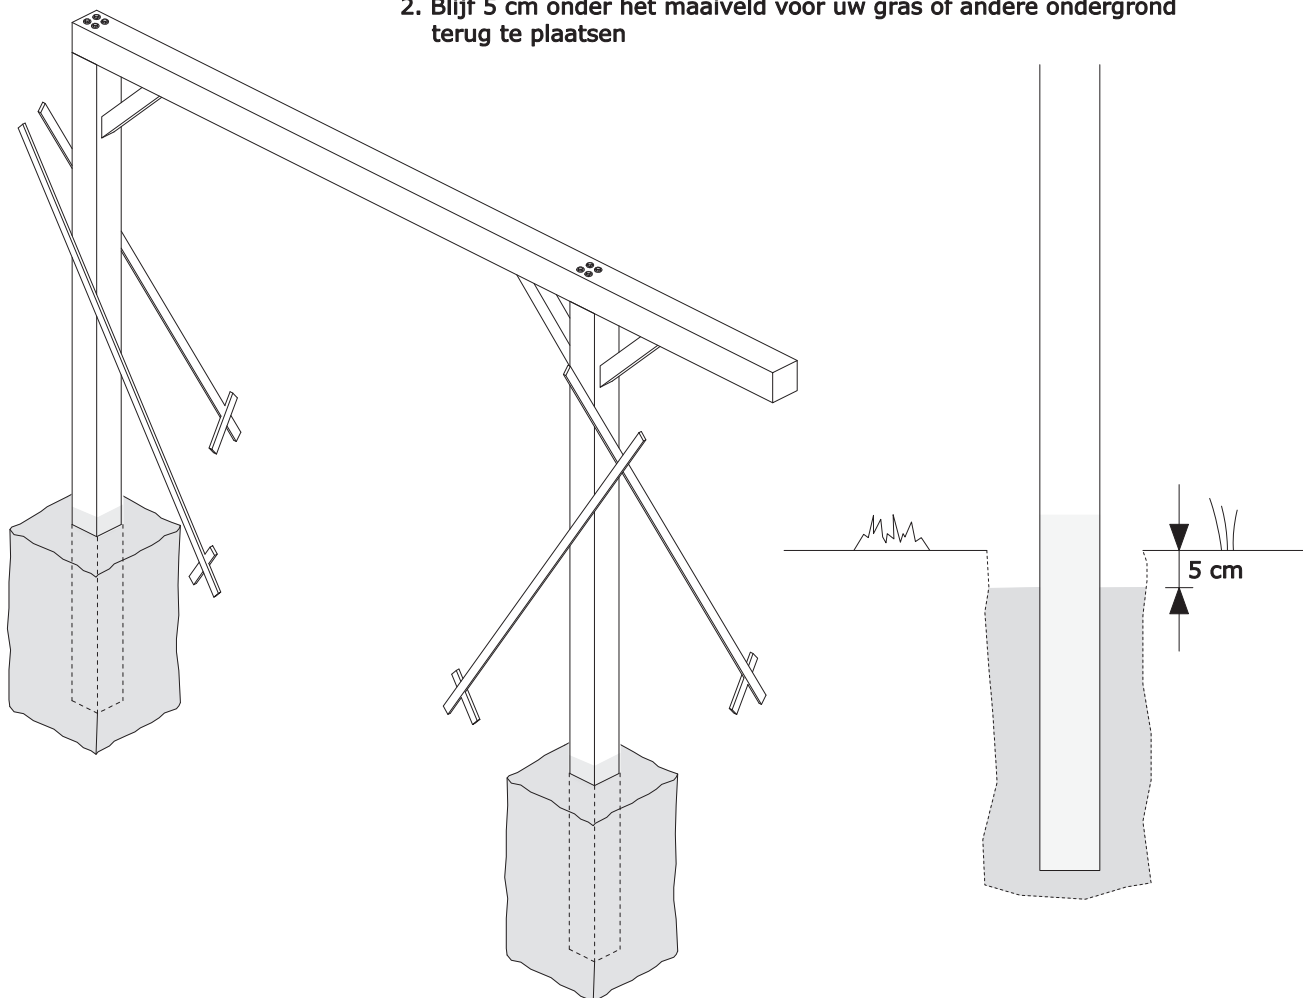

7

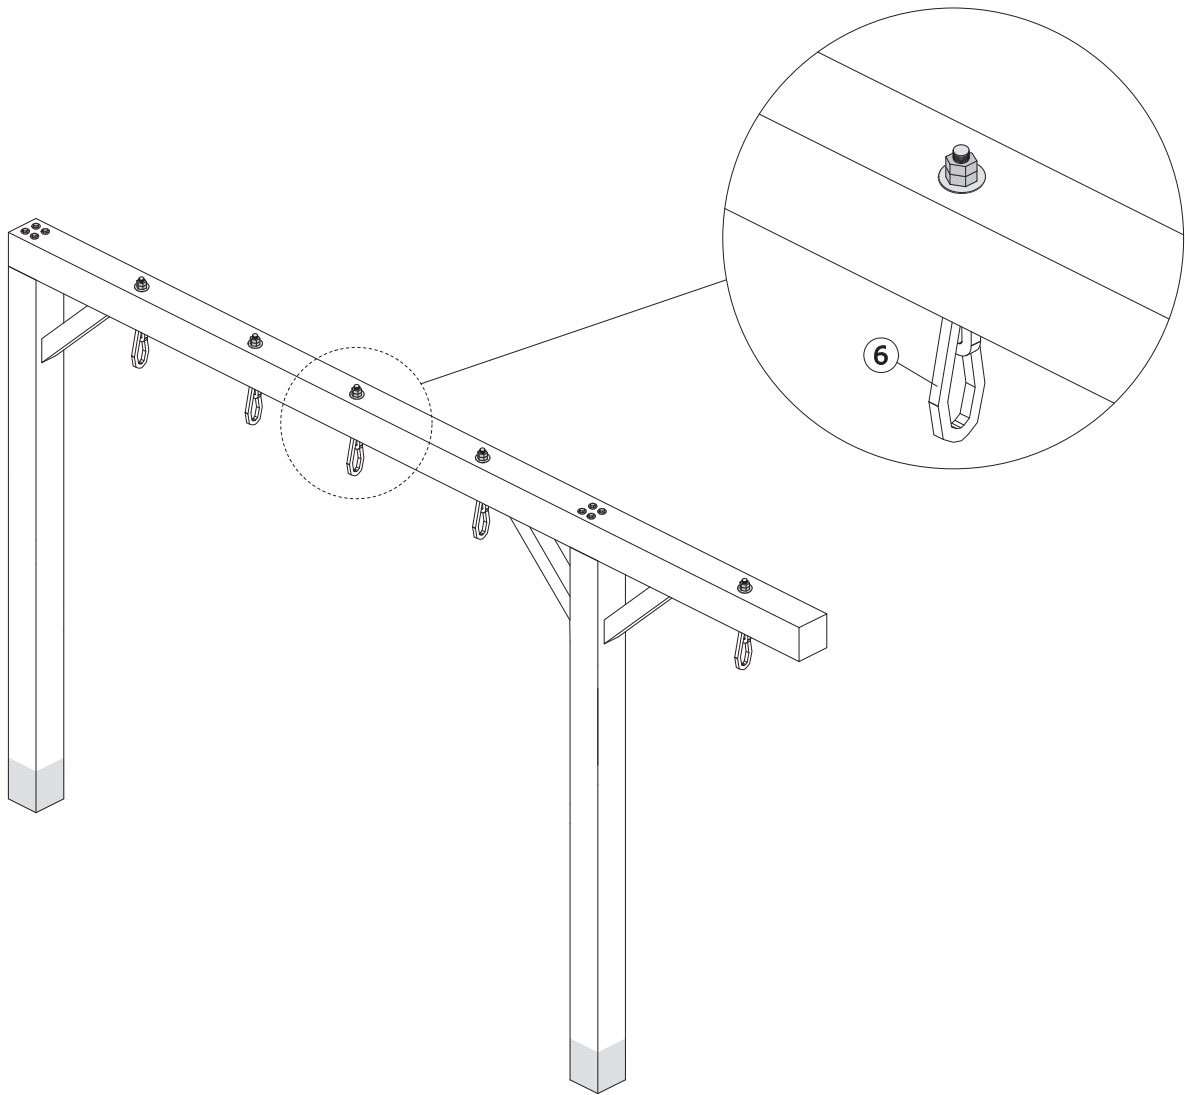

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snelbeton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen