


EXCELLENT SCHOMMEL ELSA

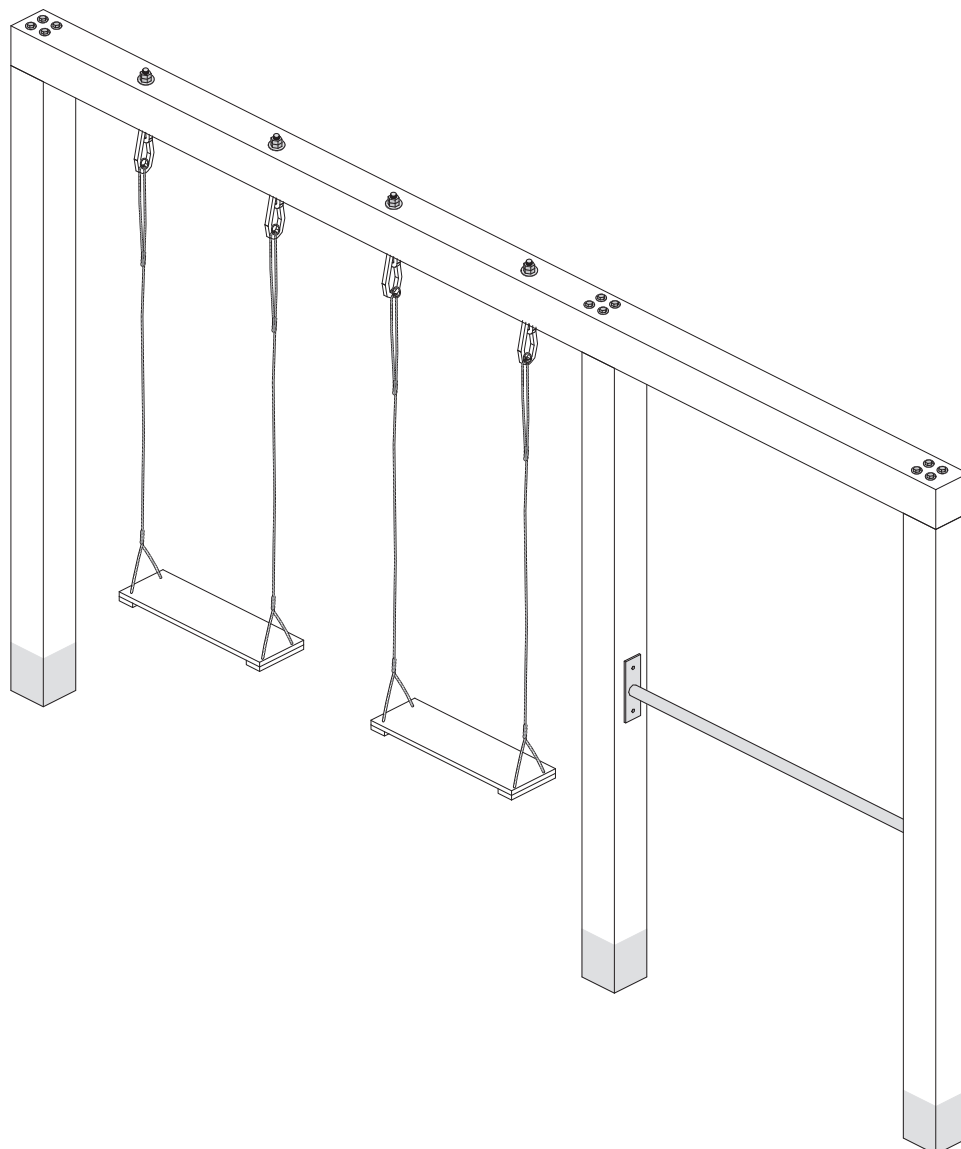

Versie: 030625



Outdoor Island

Makers van exclusieve buitenproducten

www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie






*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.

Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat

*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik

*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING

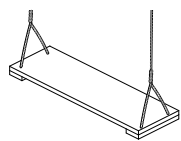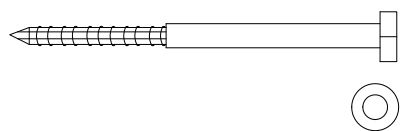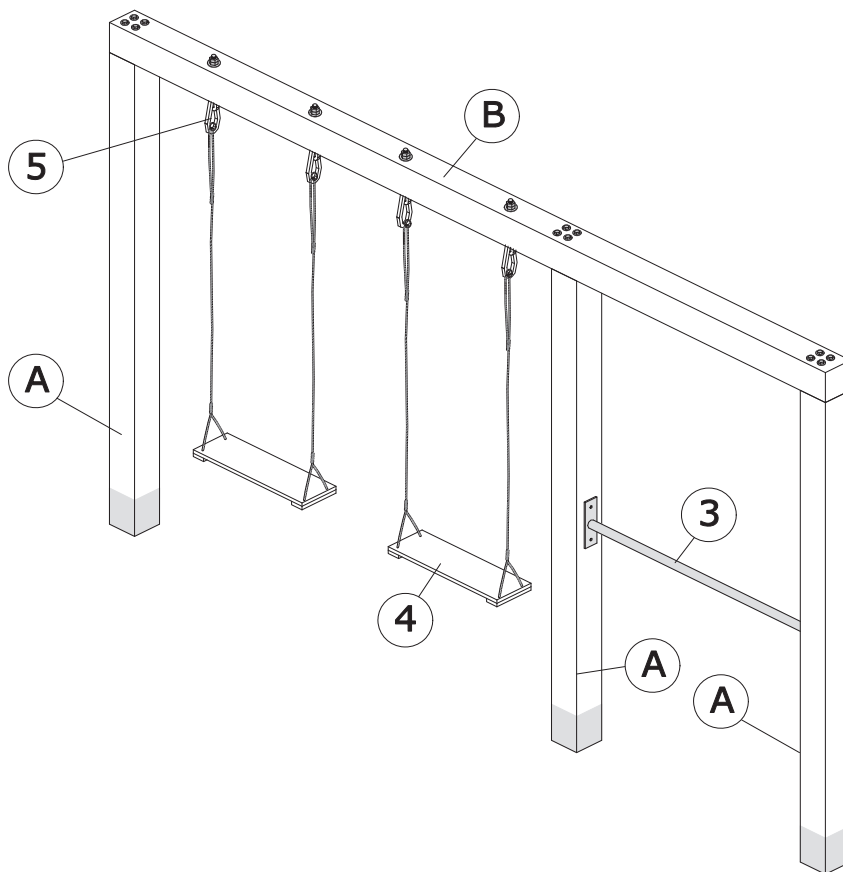

		type 300	type 400
A	14x14x300cm	3	3
B B	14x14x300cm 14x14x400cm	1	1
1	10mm x 280mm	12	12
2	M10	12	12
3 3	Duikelstang 90cm Duikelstand 125cm	1	1
4	Schommelzitje	2	2
5	160mm x M12	3	4
6	Spiraalboor M10	1	1
7	Spiraalboor M12	1	1
8	Torx T40 bit	1	1

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken)
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

Benodigdheden:


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Schroefmachine
- Ring- of dopsleutel maat 19
- Lijmtangen (tip)
- Snelbeton (advies: minimaal 75kg per staander)

Tips:

- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter het speeltoestel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1

1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

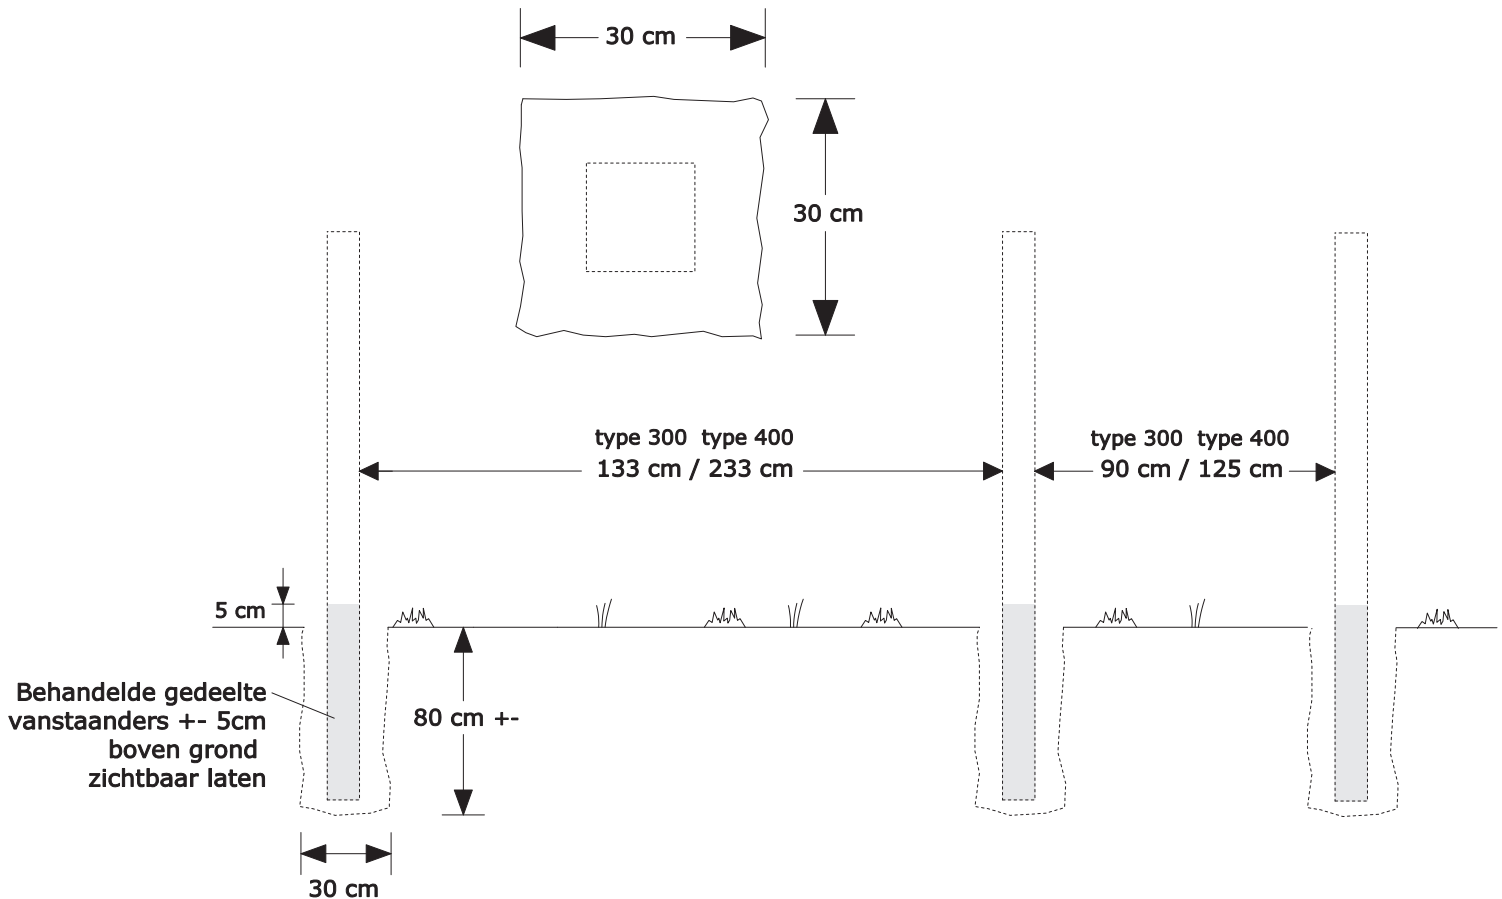


2

1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de staanders bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten

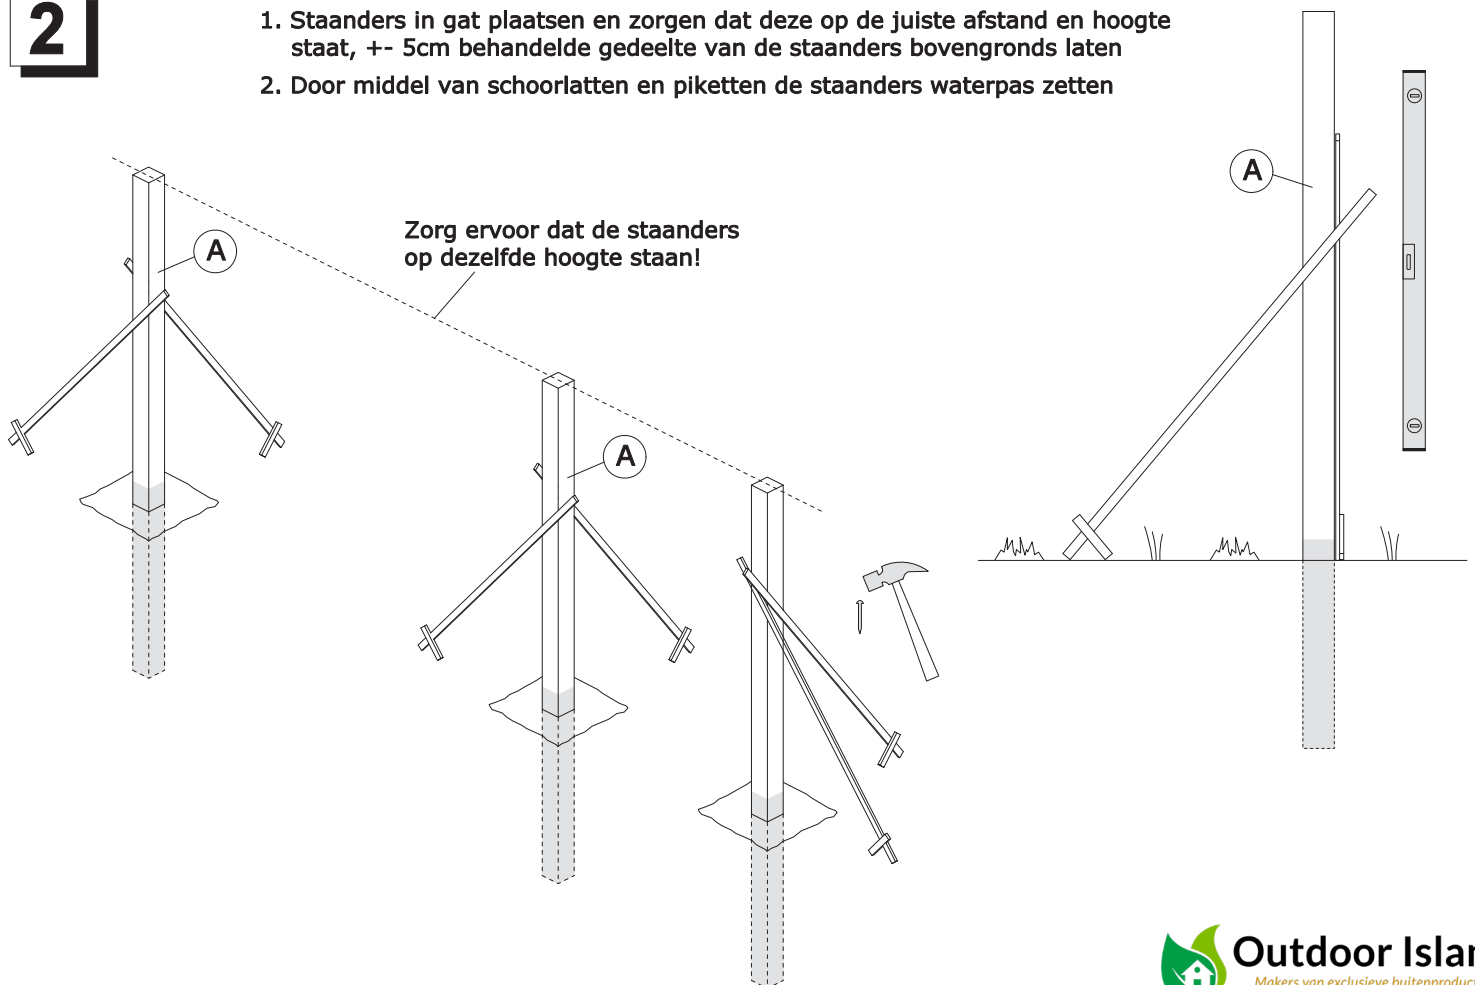

3

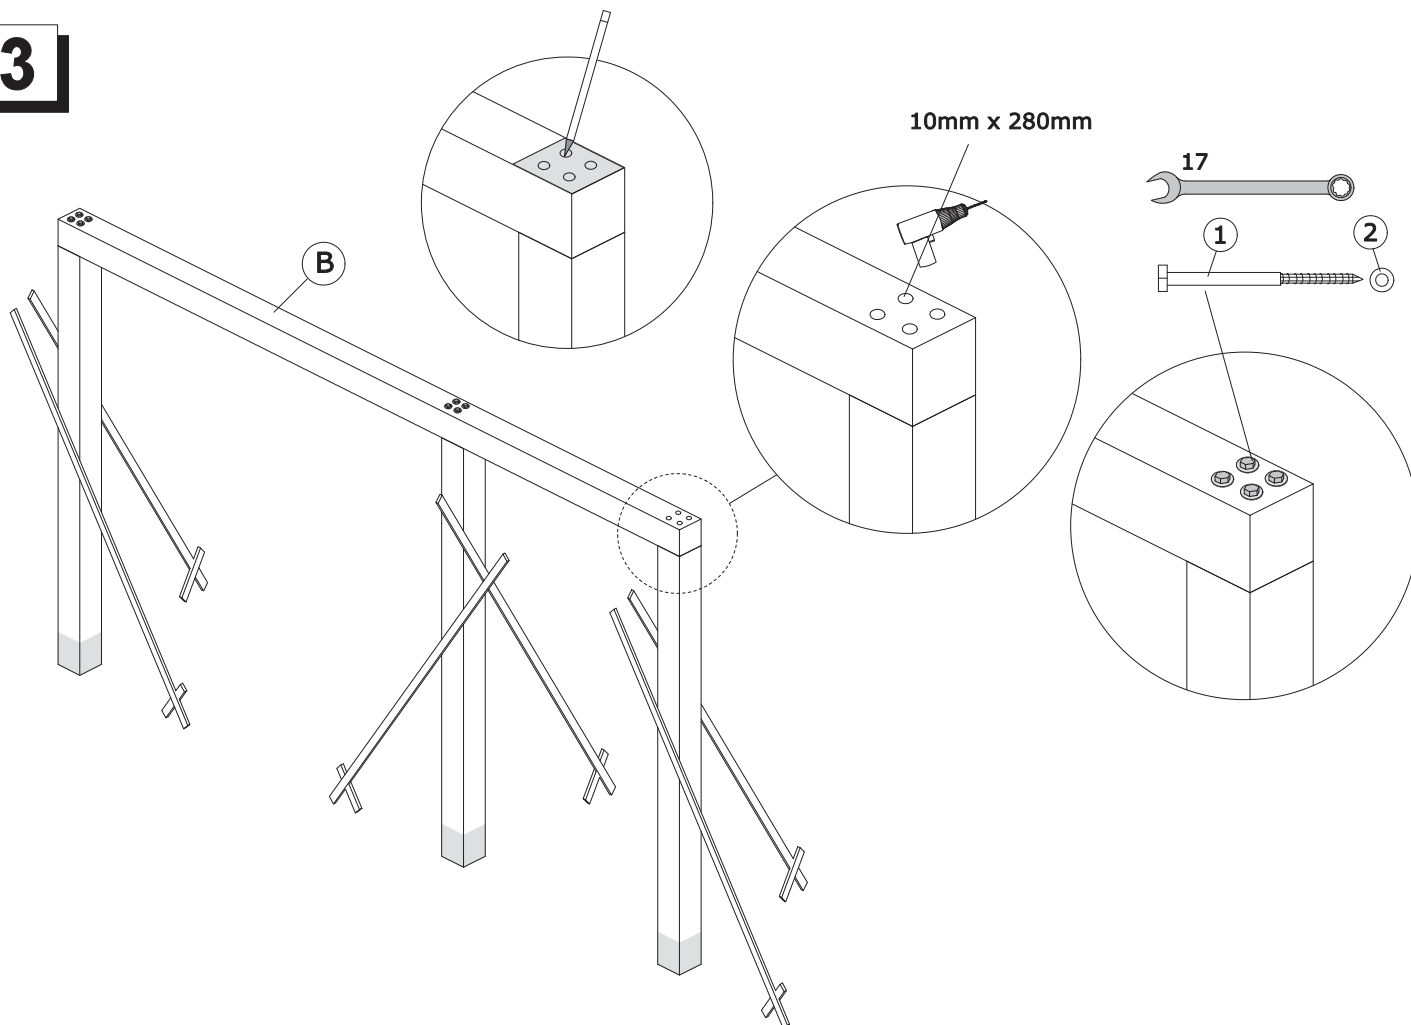


1. De boormal op de hoek leggen en de 4 gaten aftekenen.
Daarna voorboren met spiraalboor 10mm x 230 mm.
2. Bovenbalk bevestigen aan de staanders met
houtdraadbouten 10mm x 280 mm en carrossereringen M10

TIP: zet de bovenbalk met lijmtangen vast aan de staanders



4


Controleer of de schommel waterpas staat

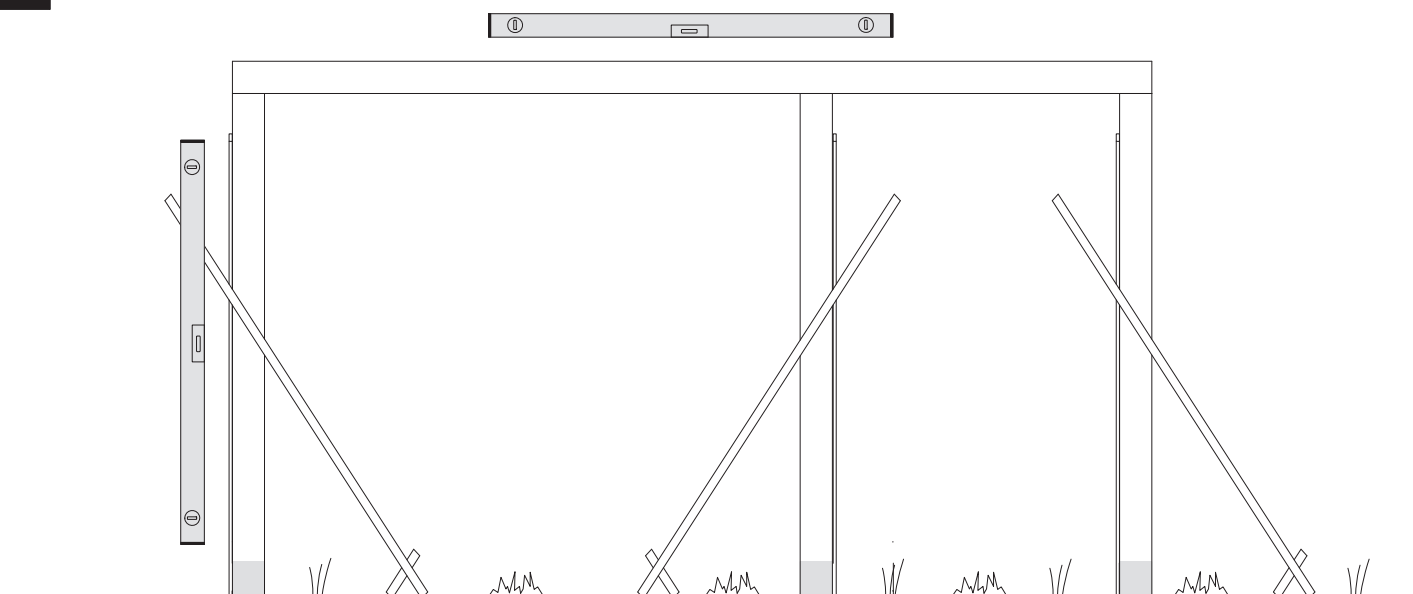

5

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snelbeton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

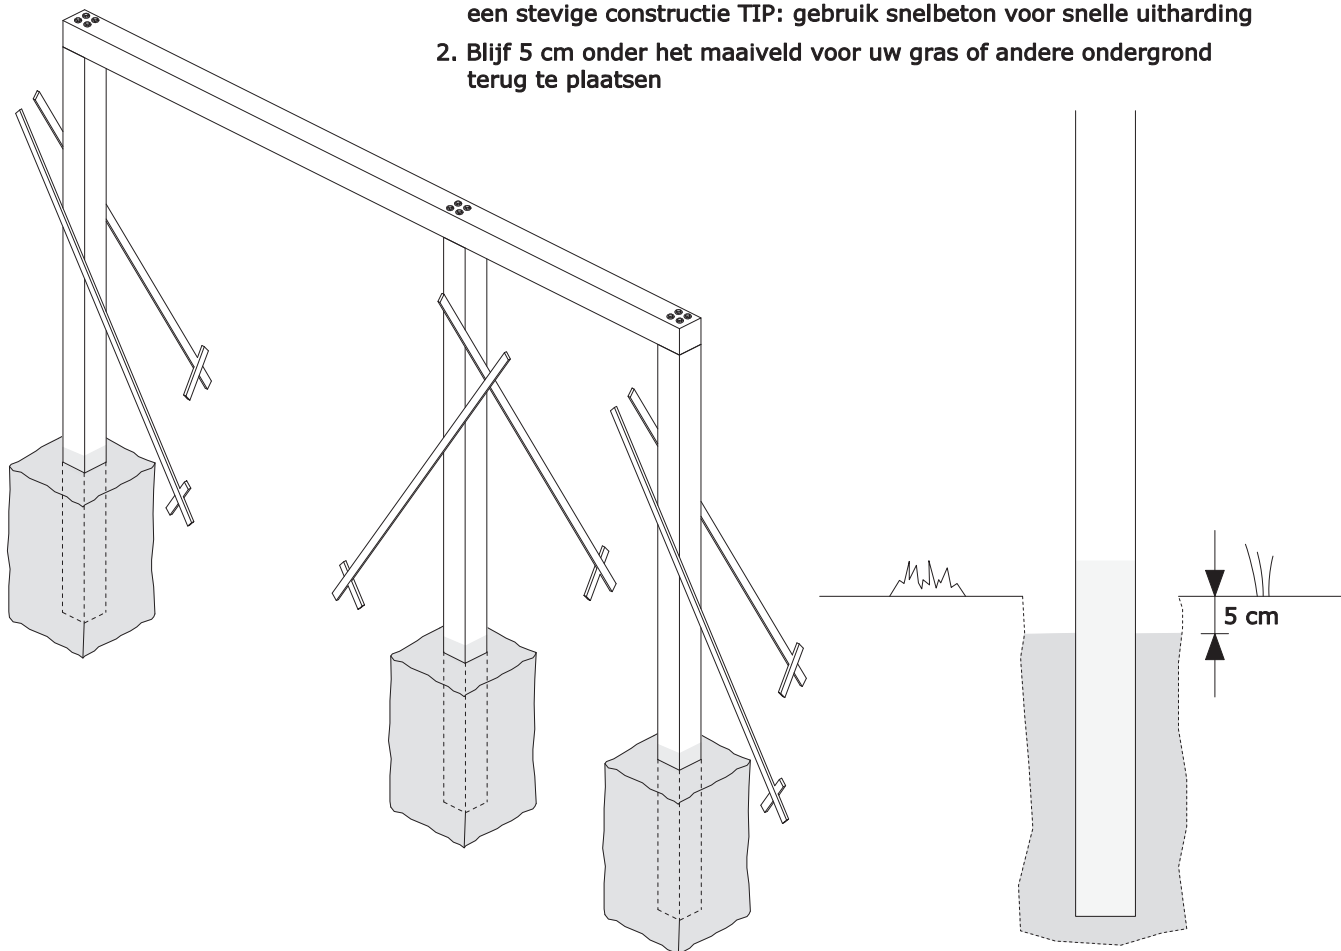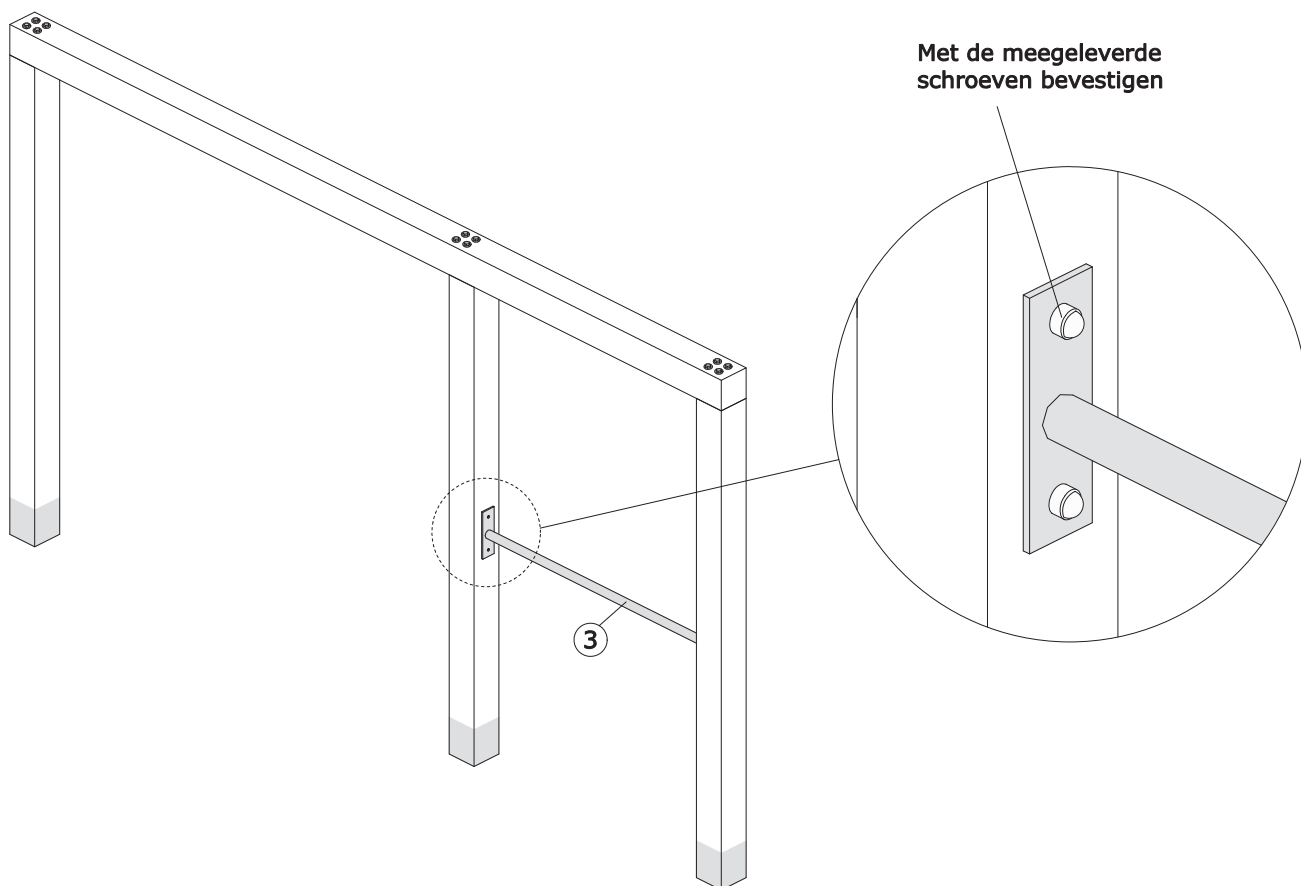**6**

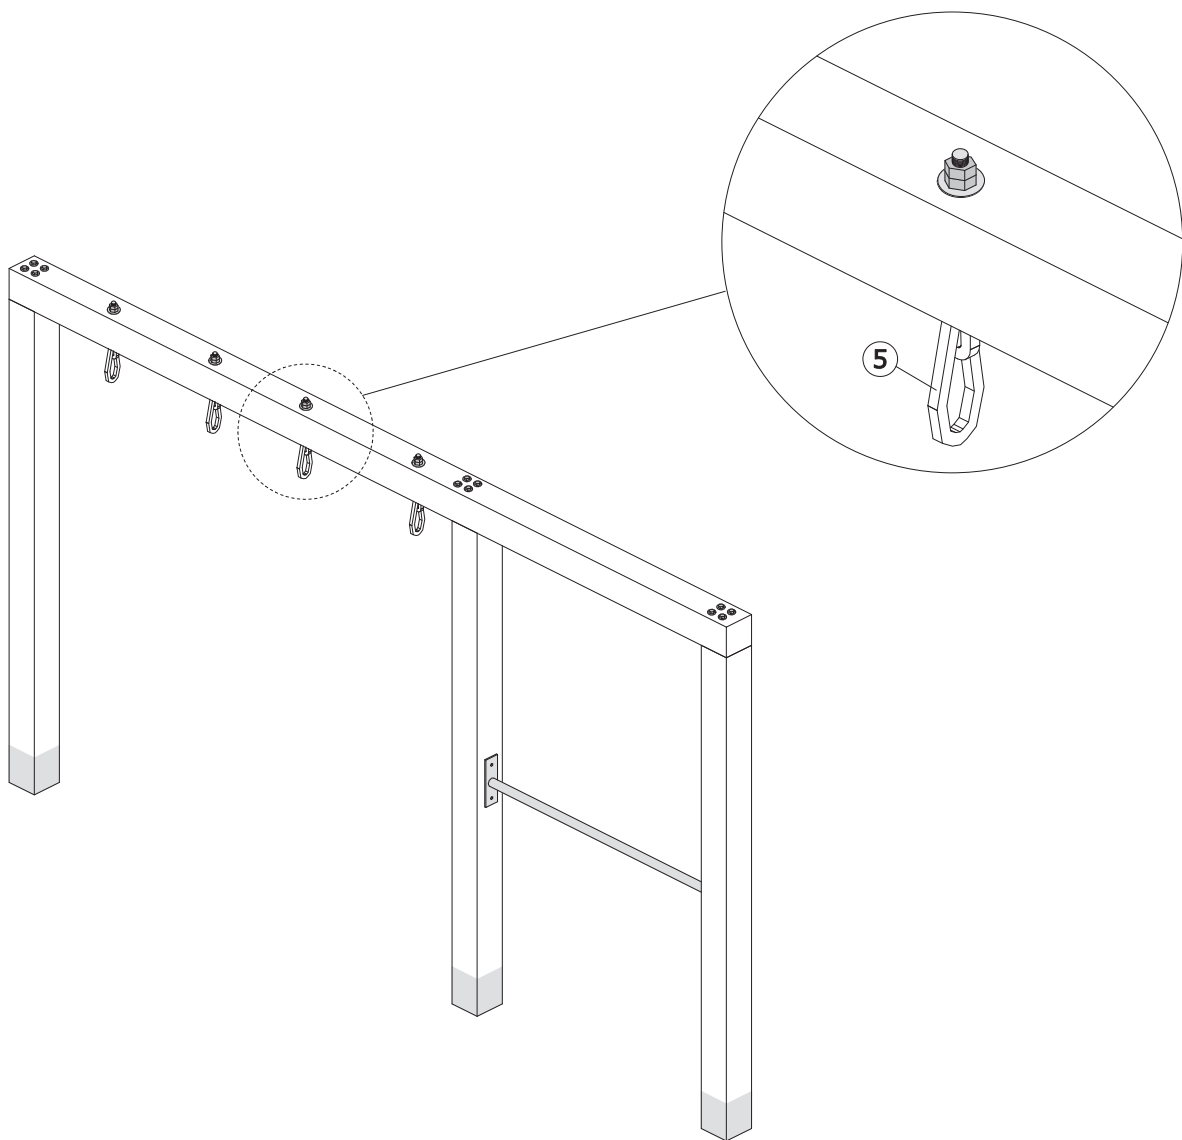

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snelbeton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen