


OUTDOOR FITNESS SCHAUKEL

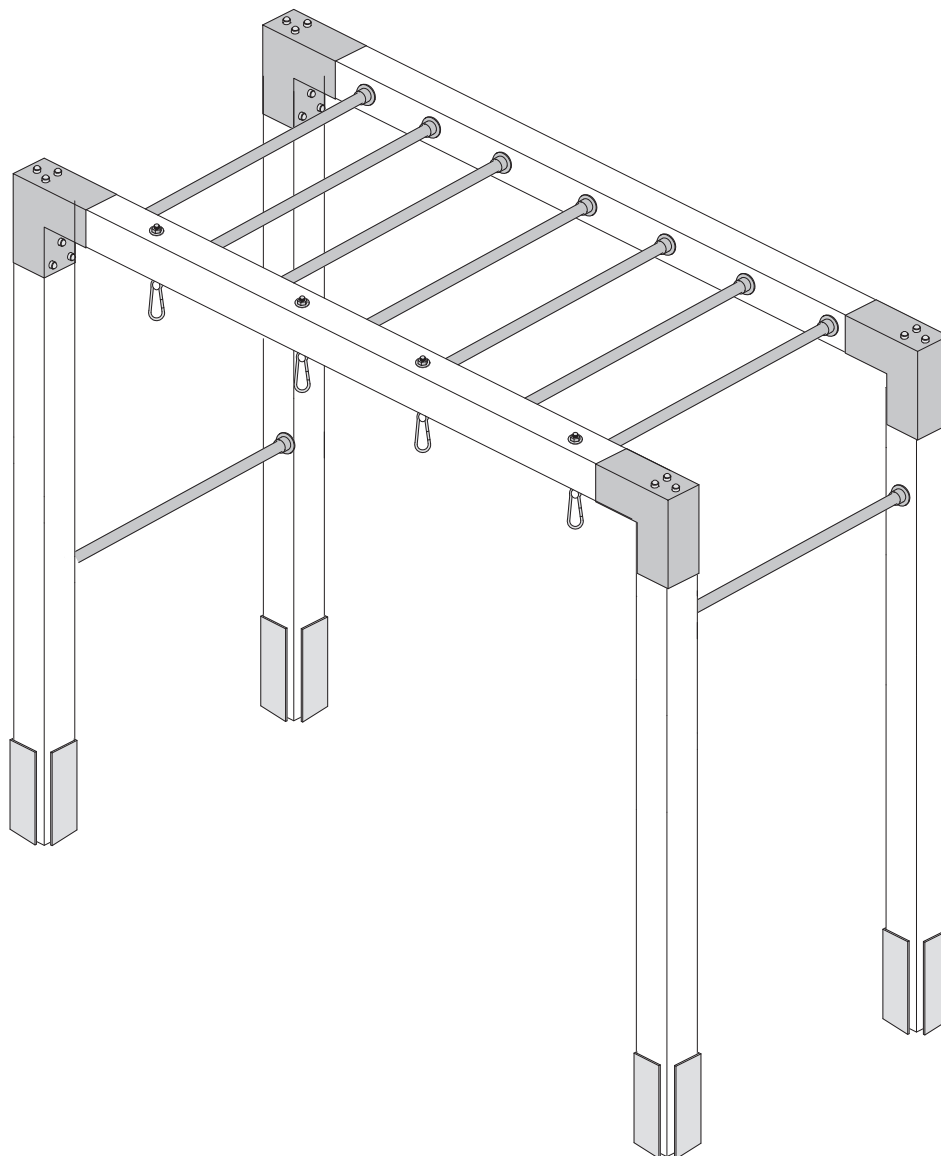

Versie: 240625






 **Outdoor Island**
Exklusive outdoor produkte

www.outdoorisland.de
kundendienst@outdoorisland.de

*Die von Outdoor Island gelieferten Teile werden mit der entsprechenden Dokumentation geliefert.
*Die beigefügte Anleitung ist nur ein Beispiel dafür, was man mit den was mit den gelieferten Teilen gemacht werden kann.
Outdoor Island ist nicht verantwortlich für das Endergebnis
*Warnung: nur für den Hausgebrauch
*Warnung: nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten

MONTAGEANLEITUNG

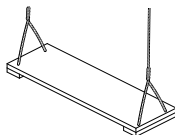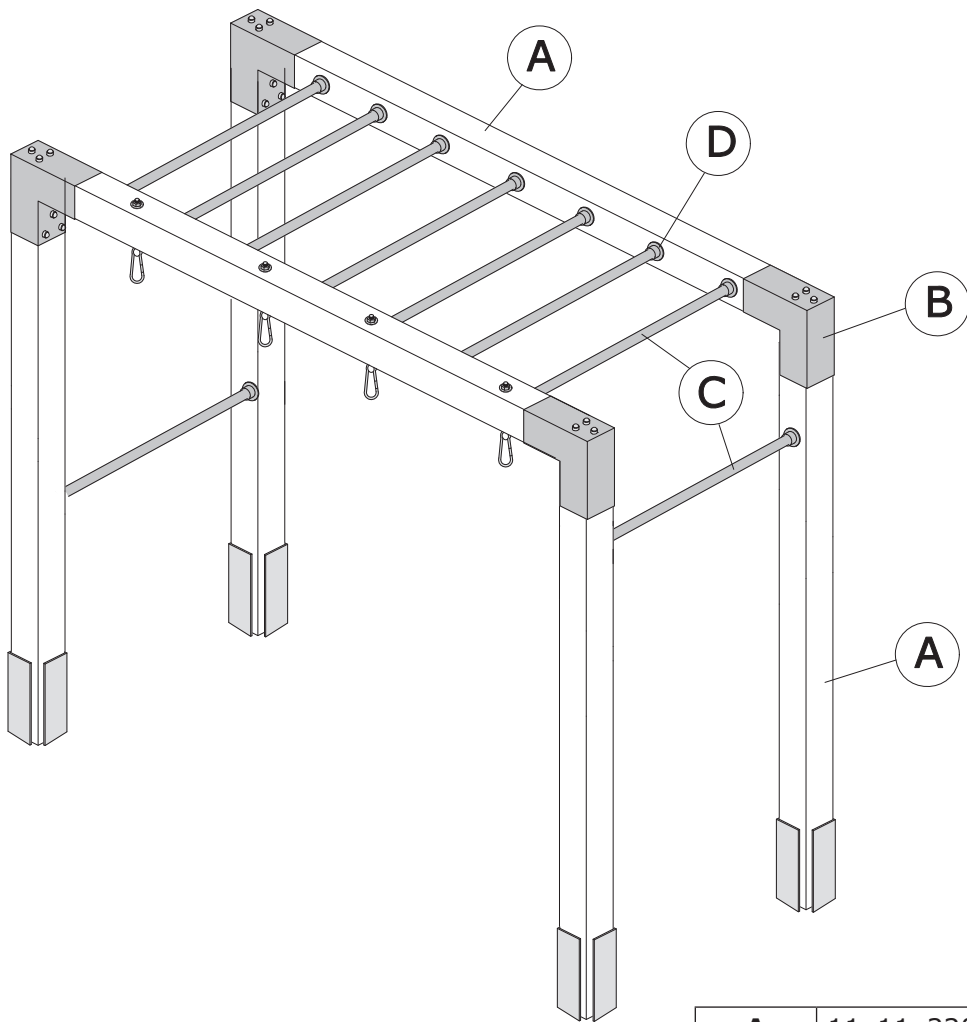

A	11x11x220cm	4
A	11x11x240cm	2
B	Halterung L	4
C	Steigerbuis	9
D	Kappen	18
1	8mm x 80mm	48
2	6mm x 60mm	72
3	Abdeckkappen	48
4	160mm x M12	4
5	Schaukelsitz	2
6	Bodenanker	8
7	Spiralbohrer M12	1
8	Torx T40-Bit	1

Besondere Hinweise:

- Montage nur durch Erwachsene
- Dieses Spielgerät ist nur für den Gebrauch in privaten Gärten geeignet
- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, außer für die Babyschaukel
- Benutzen Sie das Spielgerät nur für den vorgesehenen Zweck
- Überprüfen Sie Ihr Gerät regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Achten Sie besonders auf die Schaukelhaken und die Seile.
- Andernfalls kann es zu einer Gefährdung der Kinder kommen.


Ausrüstung:

- Schaufel
- Wasserwaage
- Maßband
- Pfähle und Pflöcke
- Hammer
- Nägel
- Leimzange (Spitze)
- Schnellbeton (Empfehlung: mindestens 75 kg pro Pfosten)

Tipps:

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass vor und hinter der Schaukel und eventuellen Hindernissen (Mauern etc.) ein Abstand von +- 250cm eingehalten wird.
- Empfohlen wird eine stoßdämpfende Unterlage, z.B. Rinde, Gras oder Gummiplatten


1

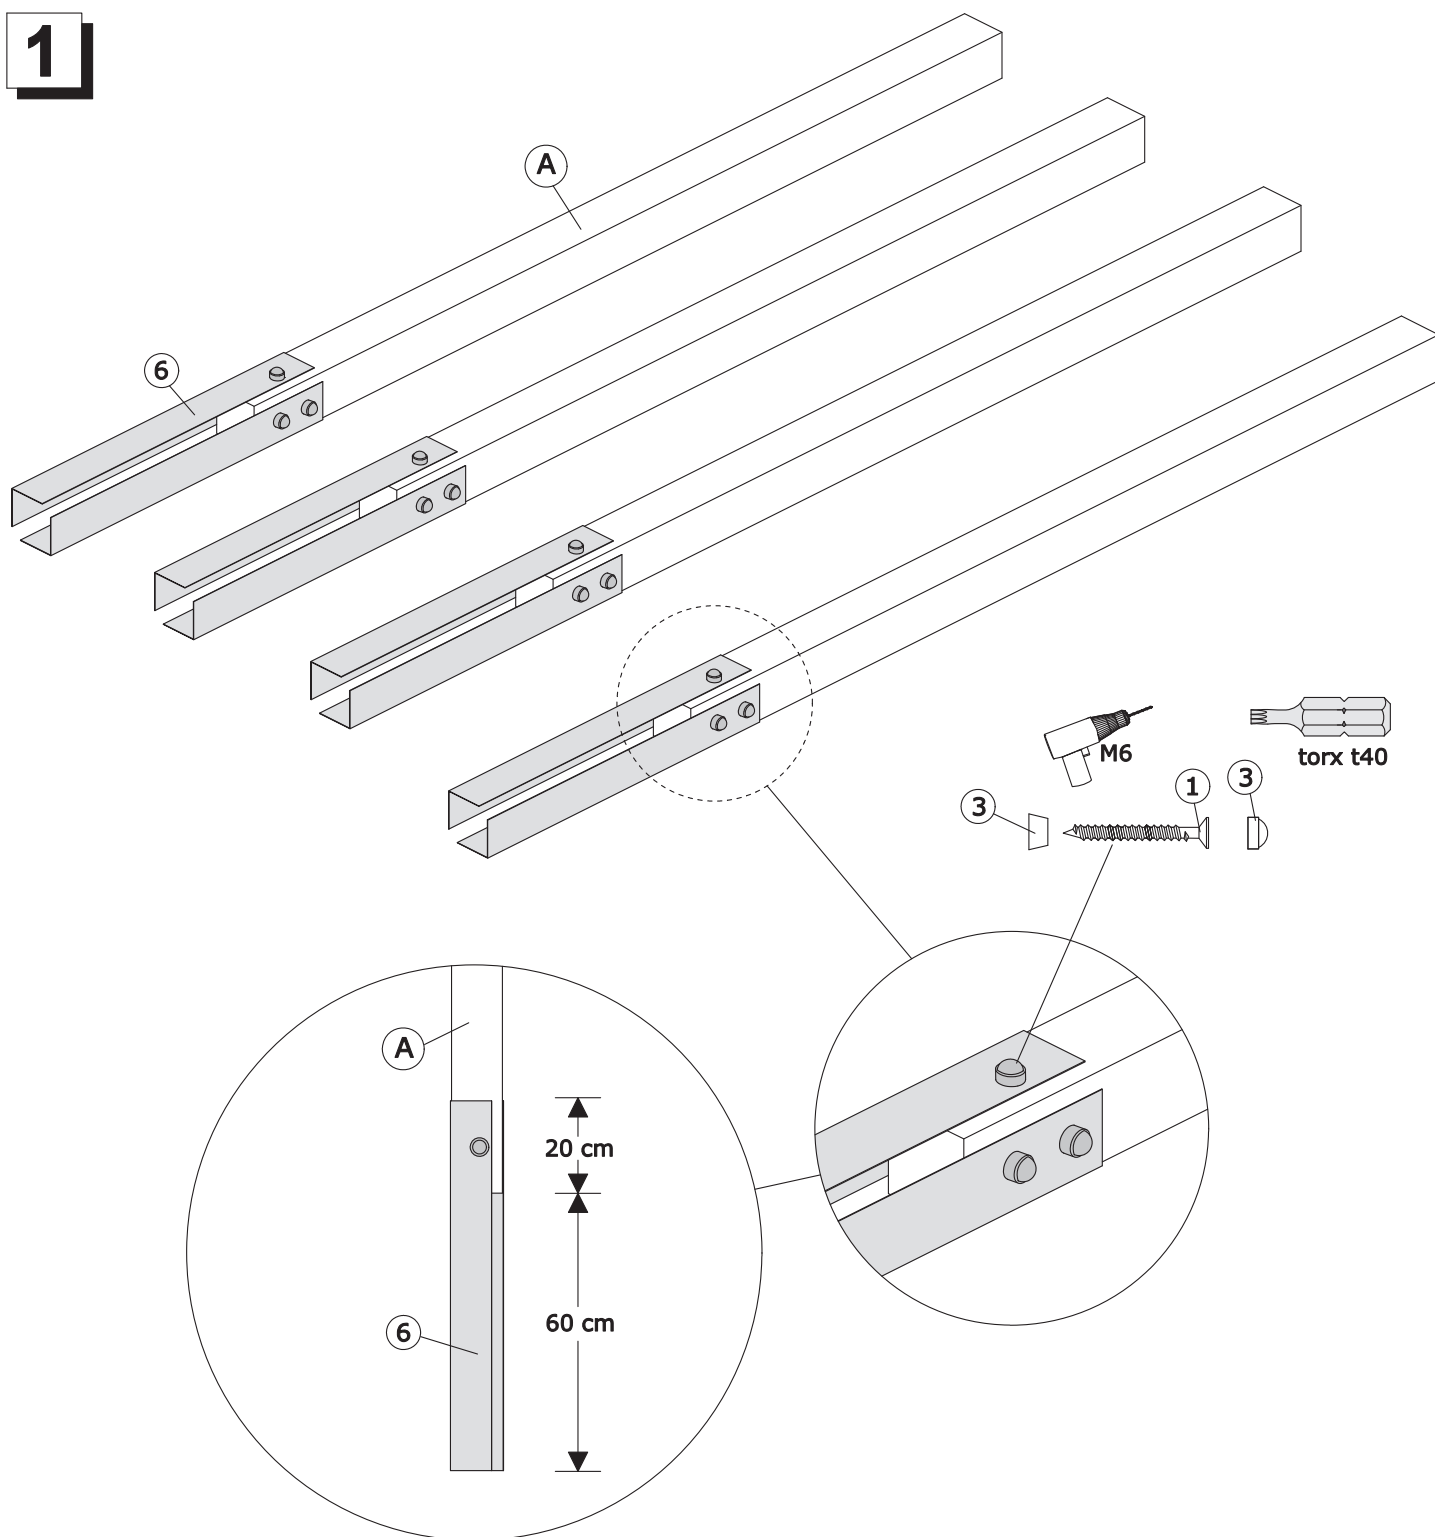

Befestigen Sie die Bodenanker an den Pfosten



2

1. Messen Sie das Loch für die Stützen aus und achten Sie darauf, dass rundherum genügend Platz ist.
2. Grabe ein Loch von $\pm 80\text{ cm}$ Tiefe x 30 cm x 30 cm




278 cm

62,5 cm

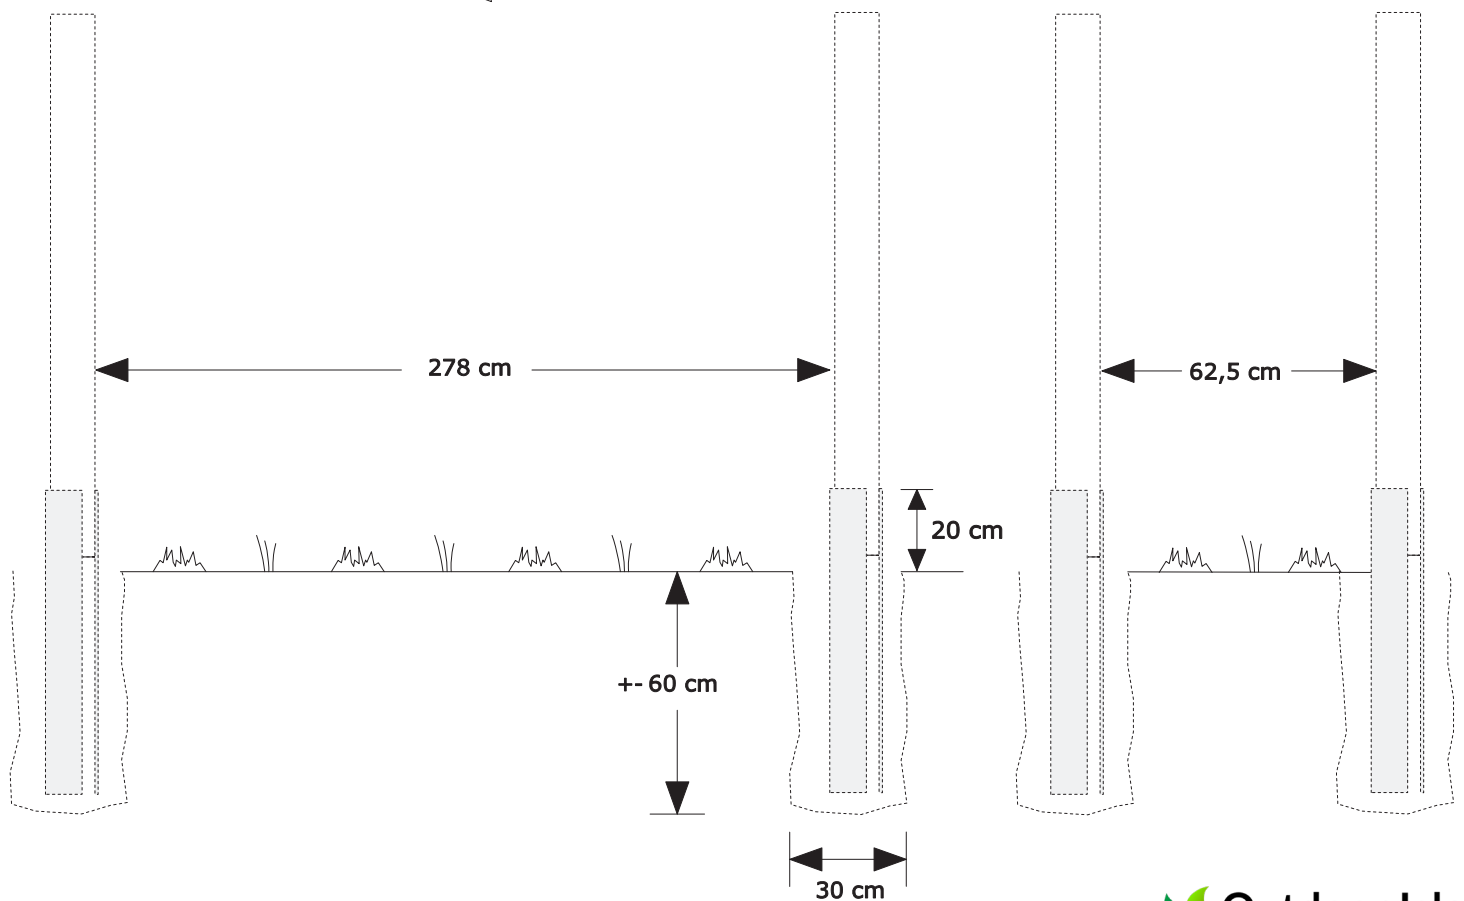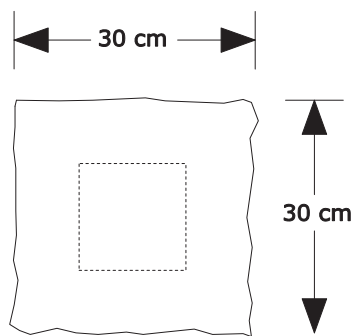


3


1. Setzen Sie die Pfosten in das Loch und vergewissern Sie sich, dass sie den richtigen Abstand und die richtige Höhe haben. Lassen Sie den überdachten Teil der Pfosten ± 5 cm über dem Boden.
2. Nivellieren Sie die Pfosten mit Hilfe von Latten und Pflöcken.

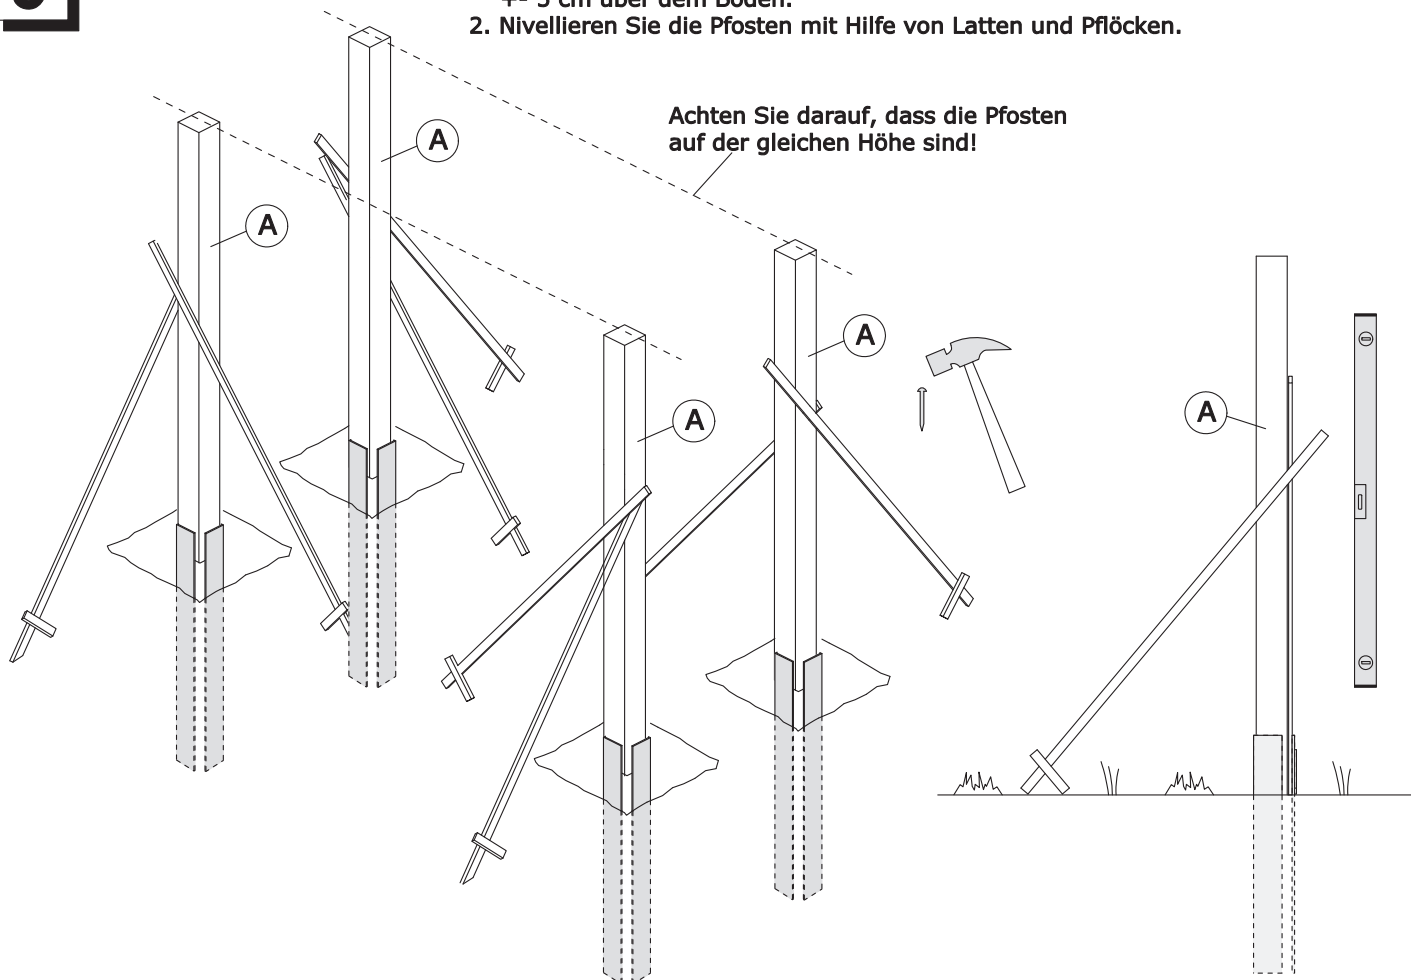


4

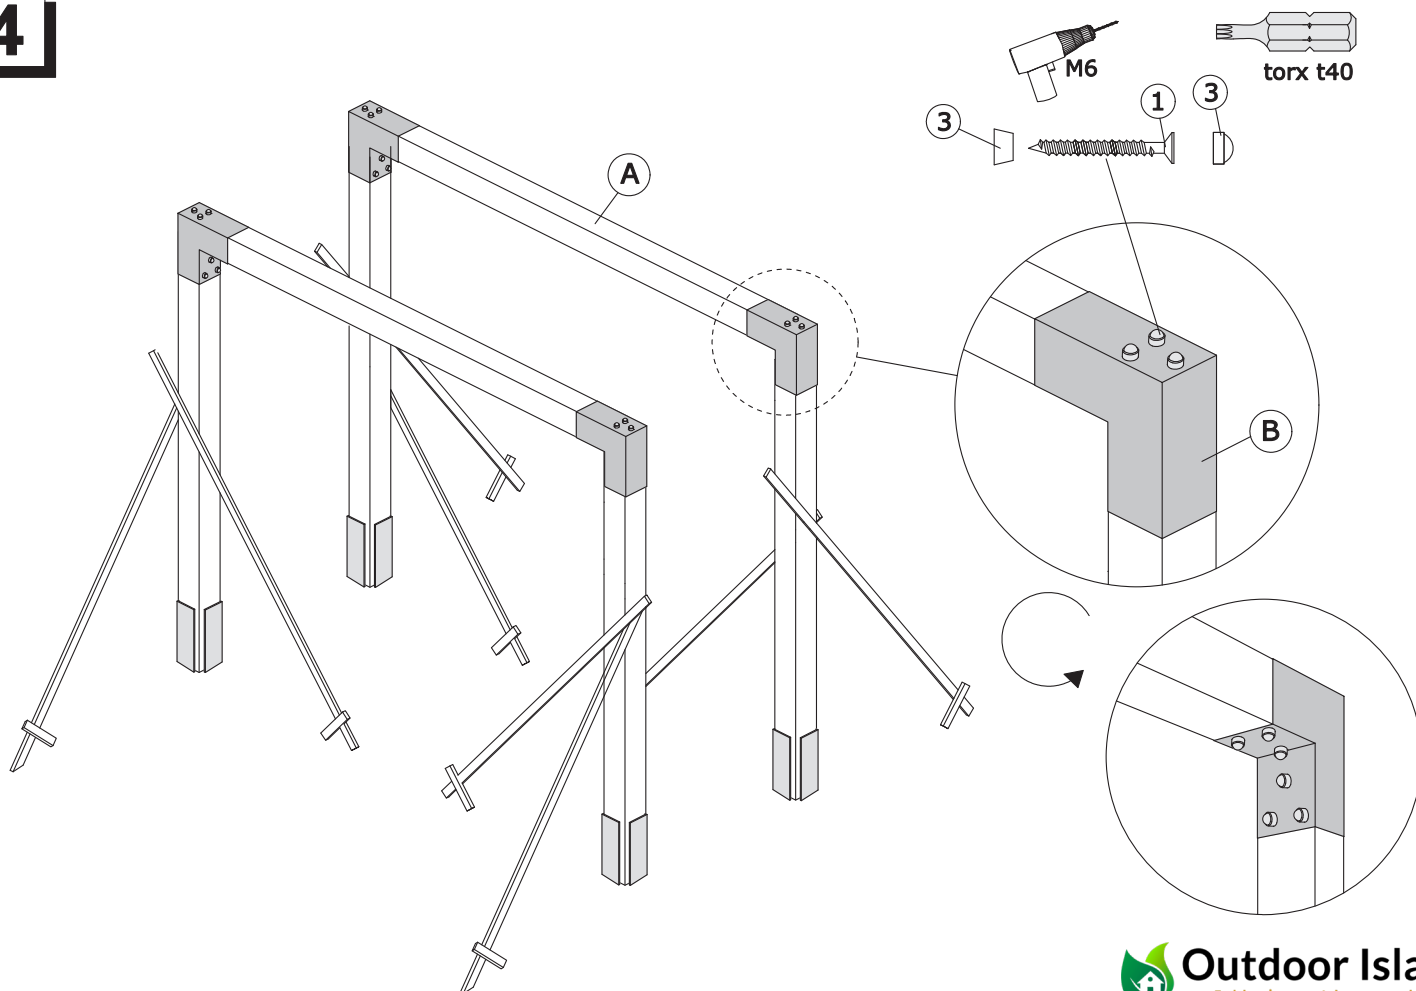

5

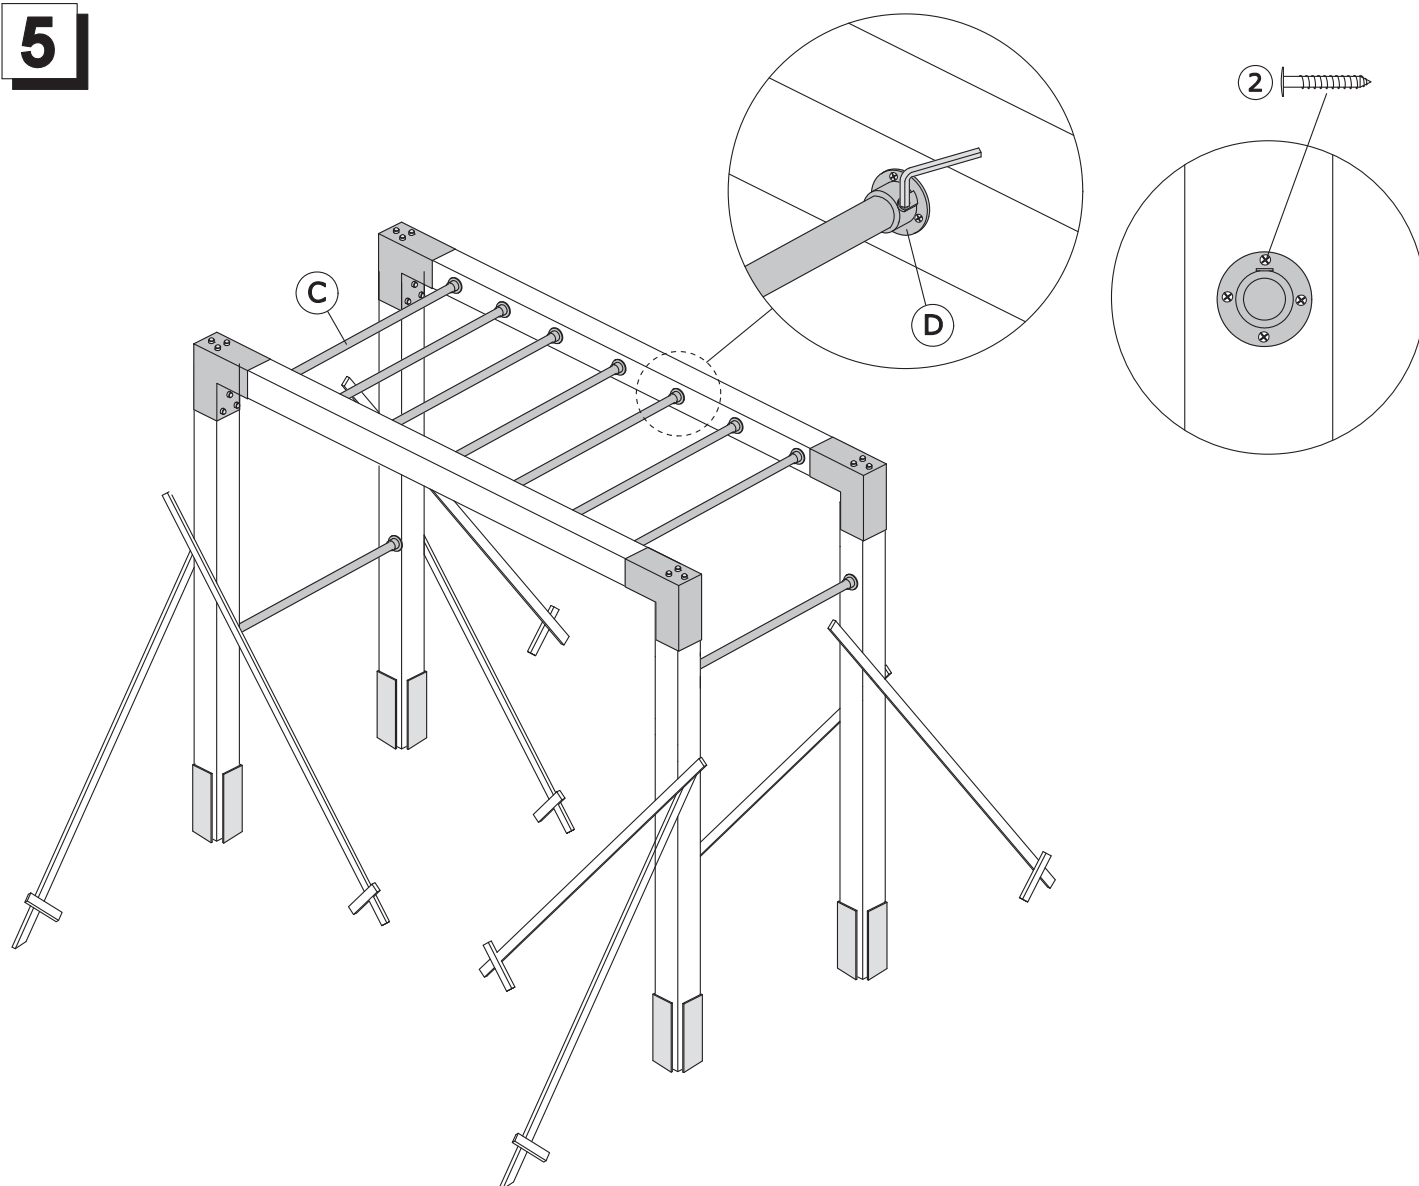


6

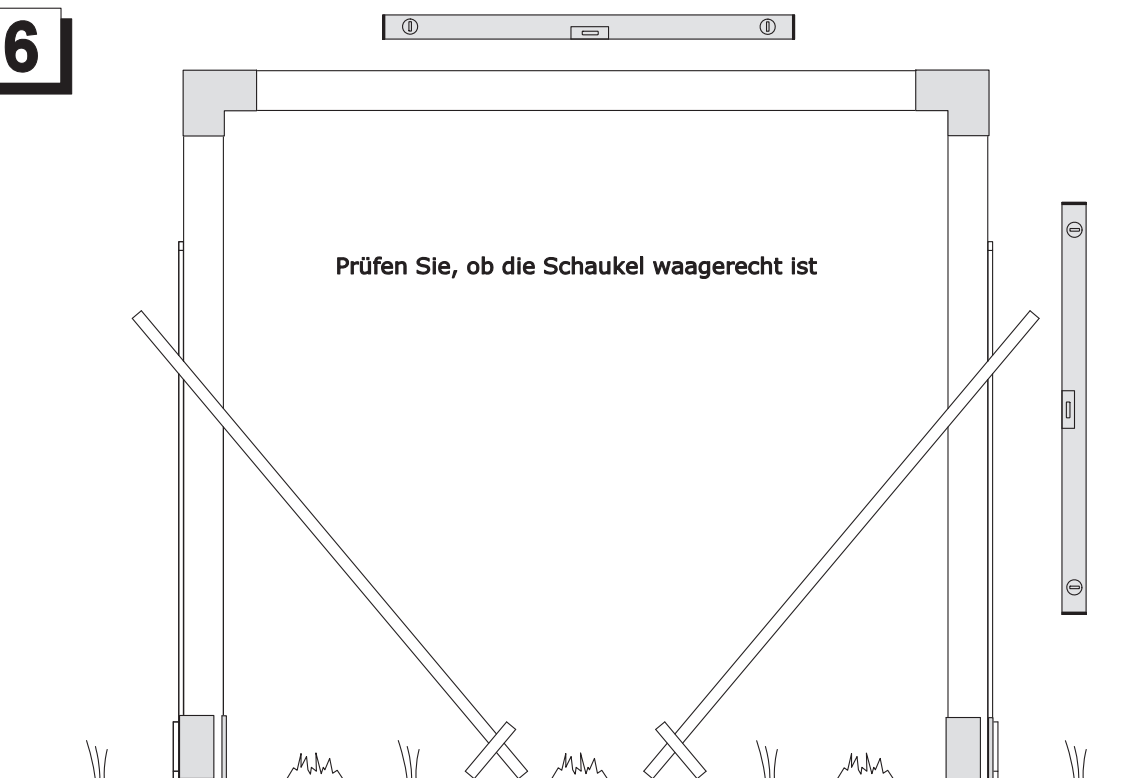


7

1. Versehen Sie die Löcher mit Beton. Achten Sie darauf, dass Sie genug Beton für eine solide Konstruktion TIPP: Verwenden Sie schnell abbindenden Beton
2. Bleiben Sie 5 cm unter dem Bodenniveau, damit Ihr Gras oder anderes Substrat zurück an Ort und Stelle

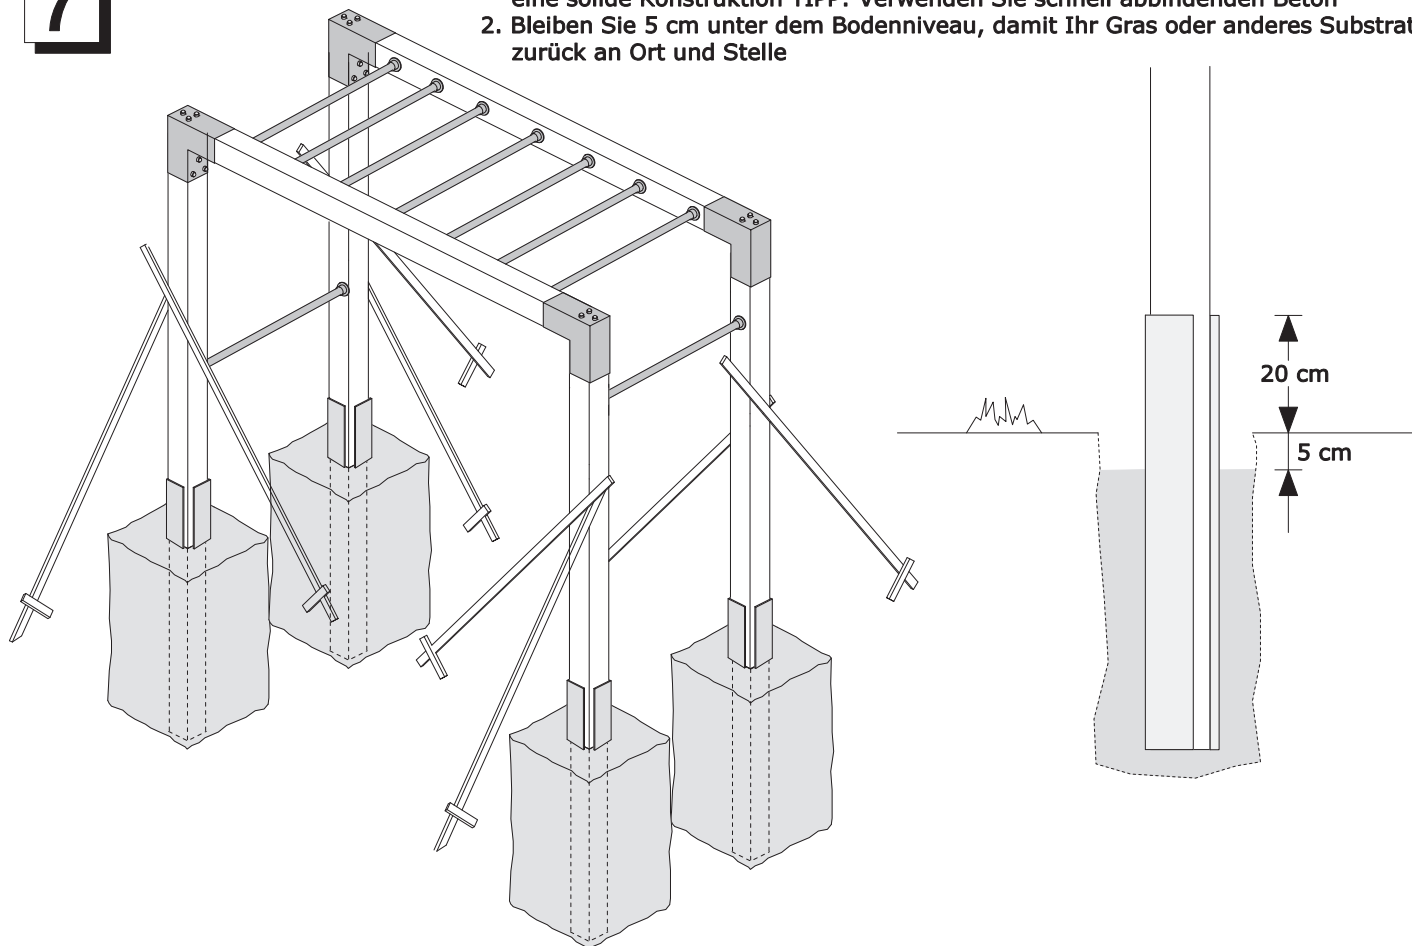

8

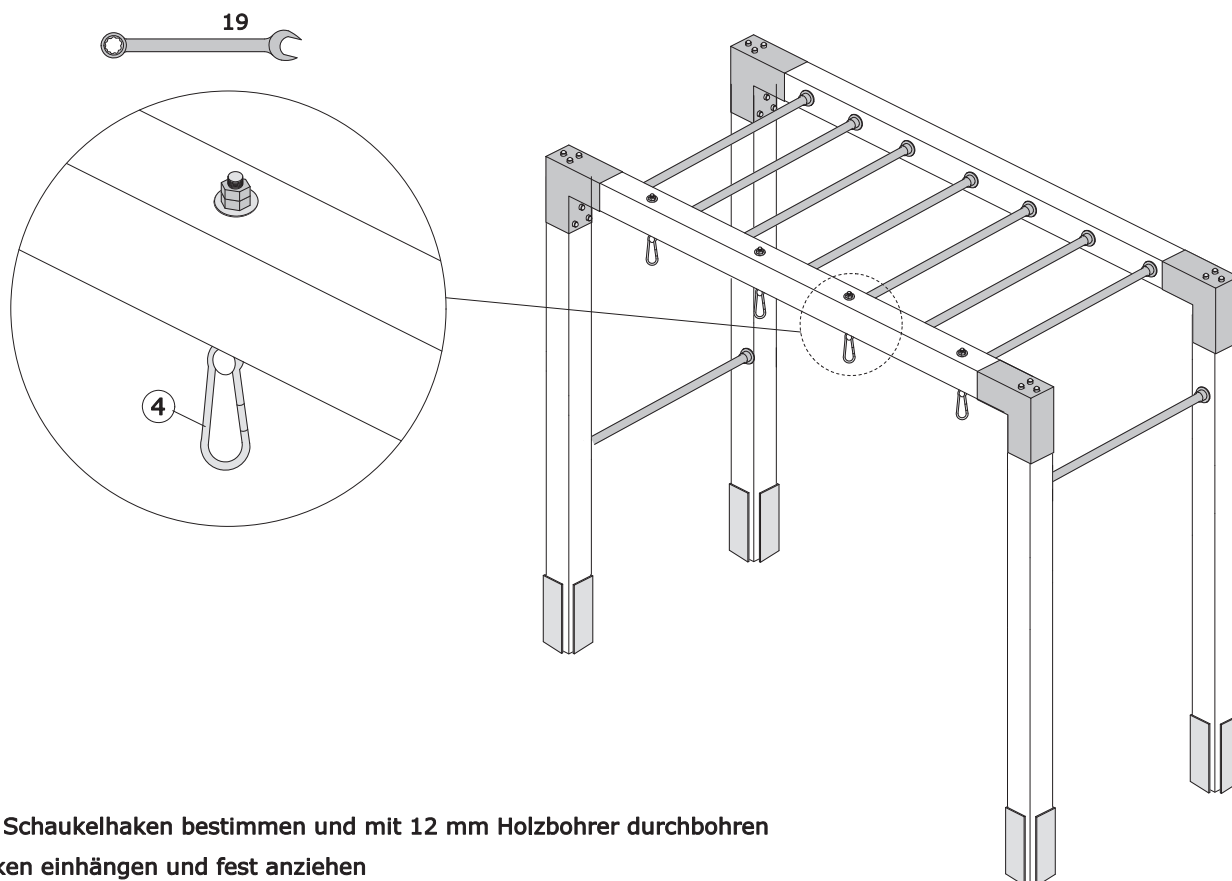

1. Position der Schaukelhaken bestimmen und mit 12 mm Holzbohrer durchbohren
2. Schaukelhaken einhängen und fest anziehen
3. Alle Befestigungselemente prüfen und ggf. nachziehen
4. Wenn Sie schnell abbindenden Beton verwenden, lassen Sie den Beton 24 Stunden lang aushärten, bevor Sie das Spielplatzgerät in Betrieb nehmen.