


EXCELLENT SCHOMMEL MUFASA








Versie: 021123

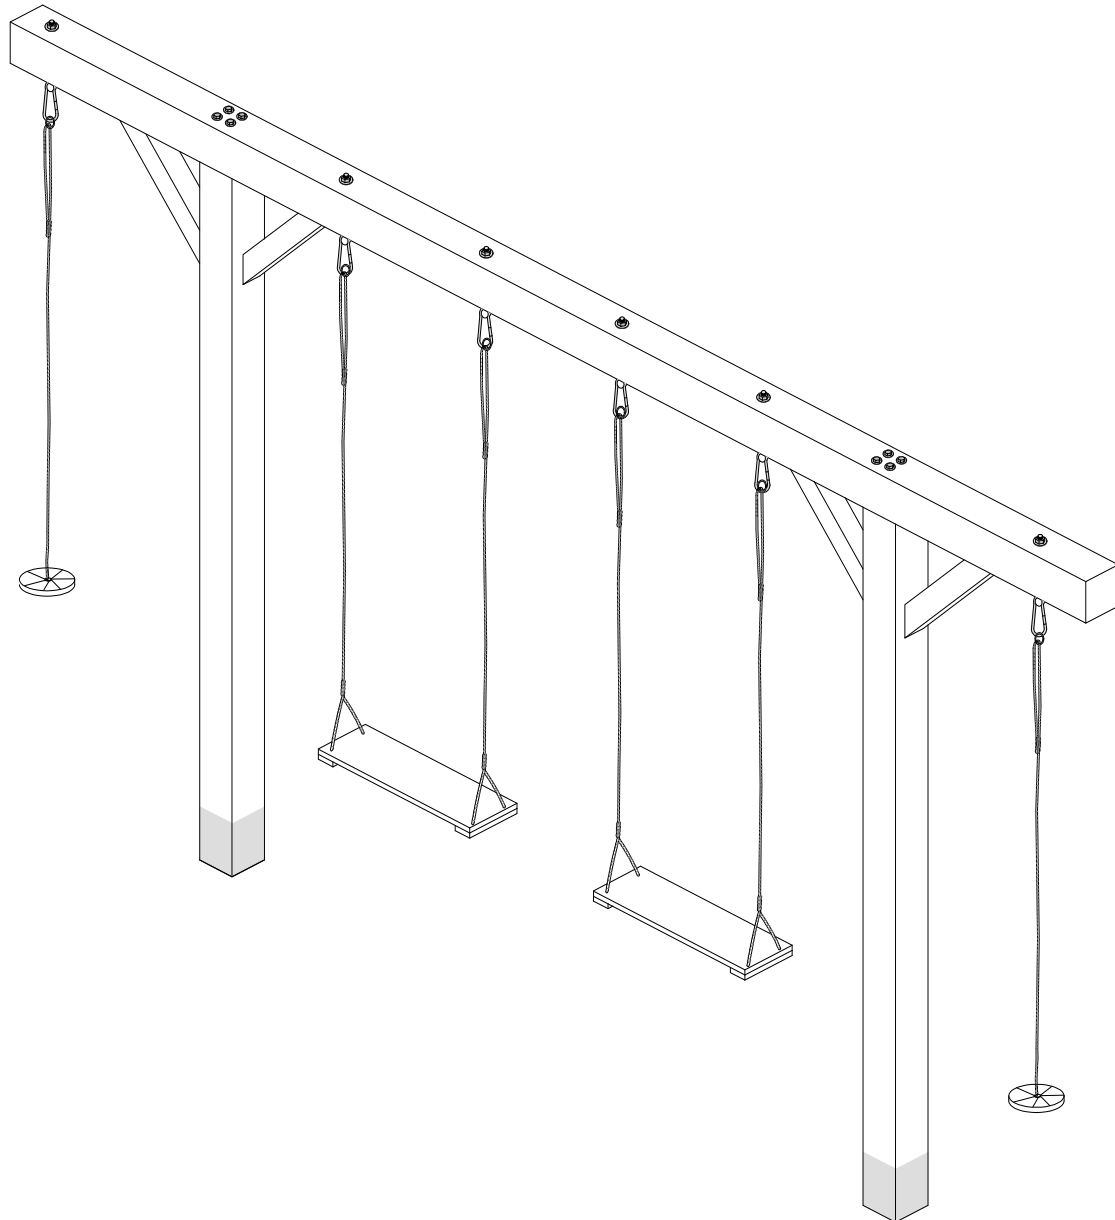

www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

- *Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie
- *Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen. Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat
- *Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik
- *Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING

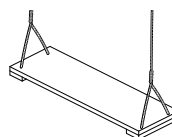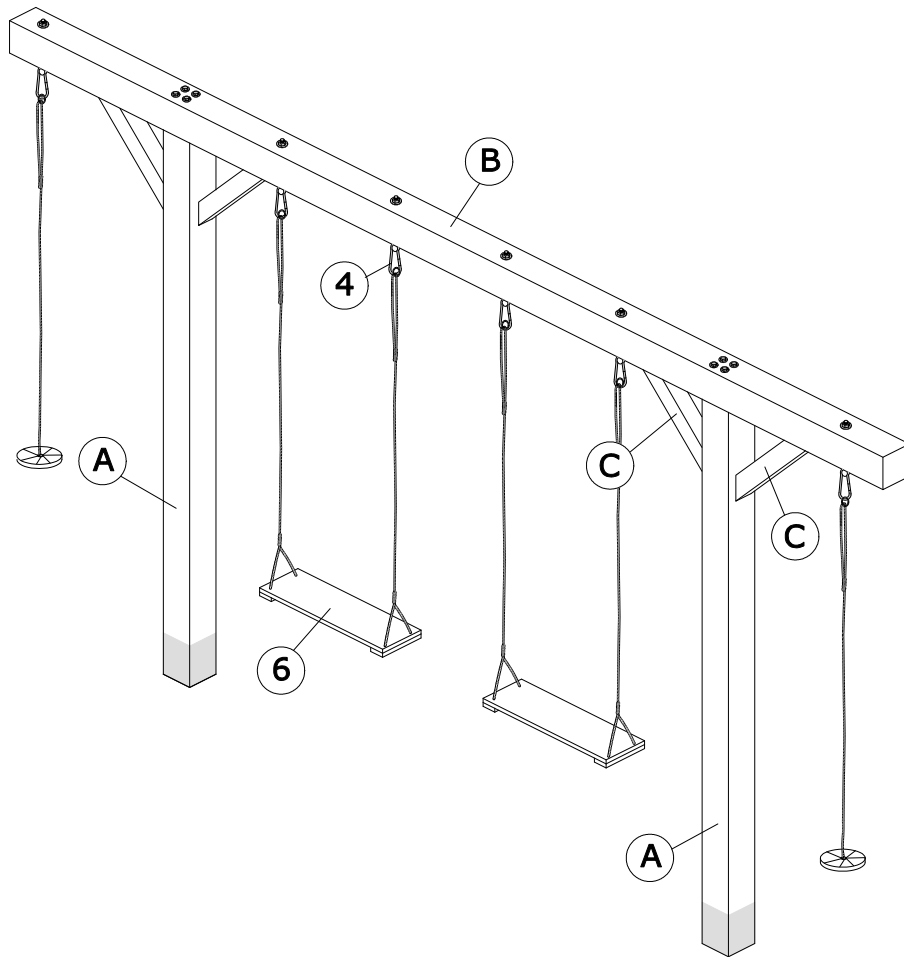

		type 300	type 400
A	14x14x300cm	2	2
B	14x14x300cm 14x14x400cm	1	1
C	6,5x6,5x50cm	4	4
1	10mm x 280mm	8	8
2	8mm x 120mm	8	8
3	M10	8	8
4	160mm x M12	4	6
5	Afdekdoppen	8	8
6	Schommelzitje	2	3
7	Spiraalboor M10	1	1
8	Spiraalboor M12	1	1
9	Torx T40 bit	1	1

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

Benodigheden:


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Lijmtangen (tip)
- Snel beton (advies: minimaal 75kg per staander)

Tips:


- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen

1


1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

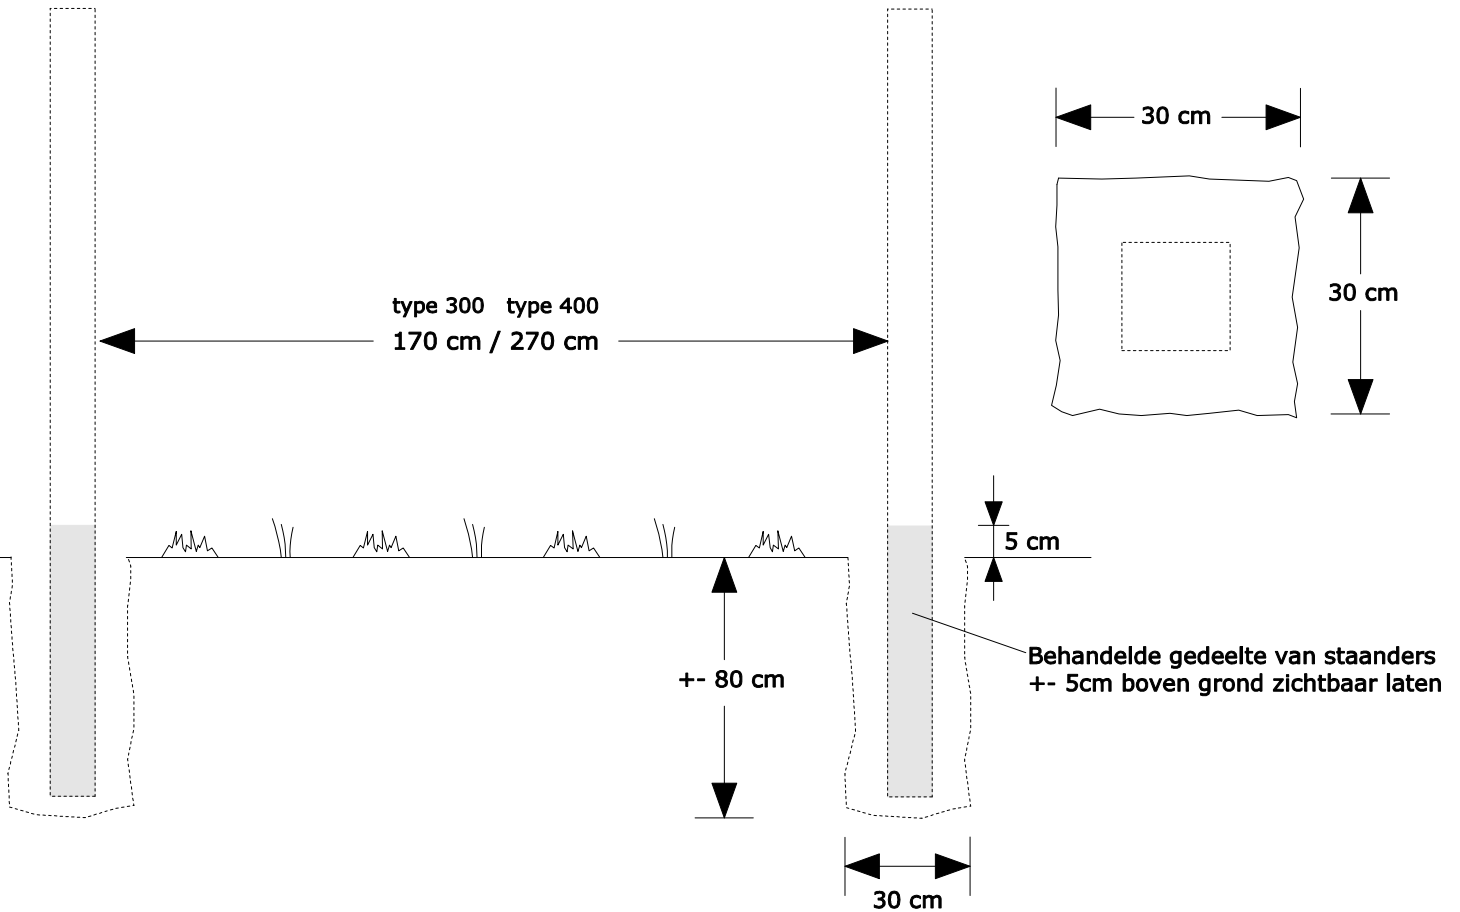**2**


1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5cm behandelde gedeelte van de staanders bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten

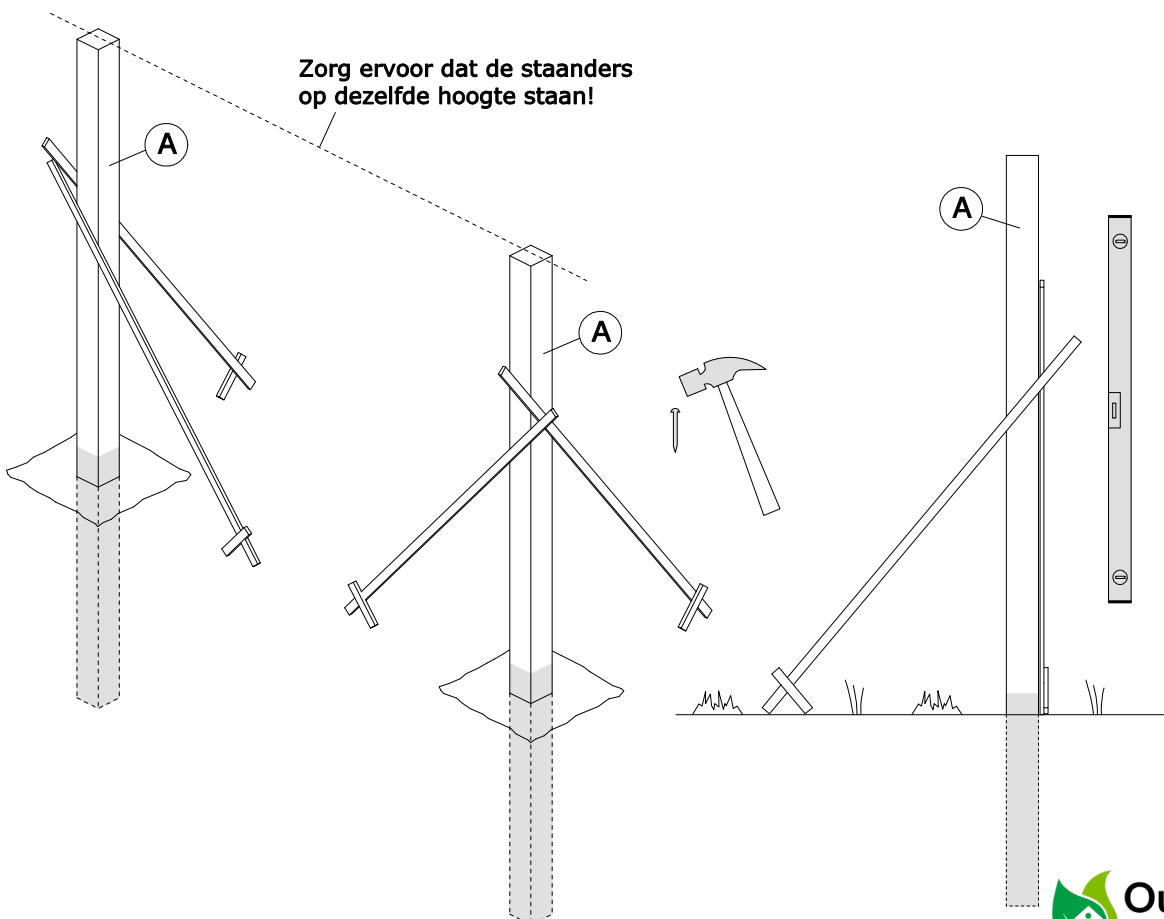


3

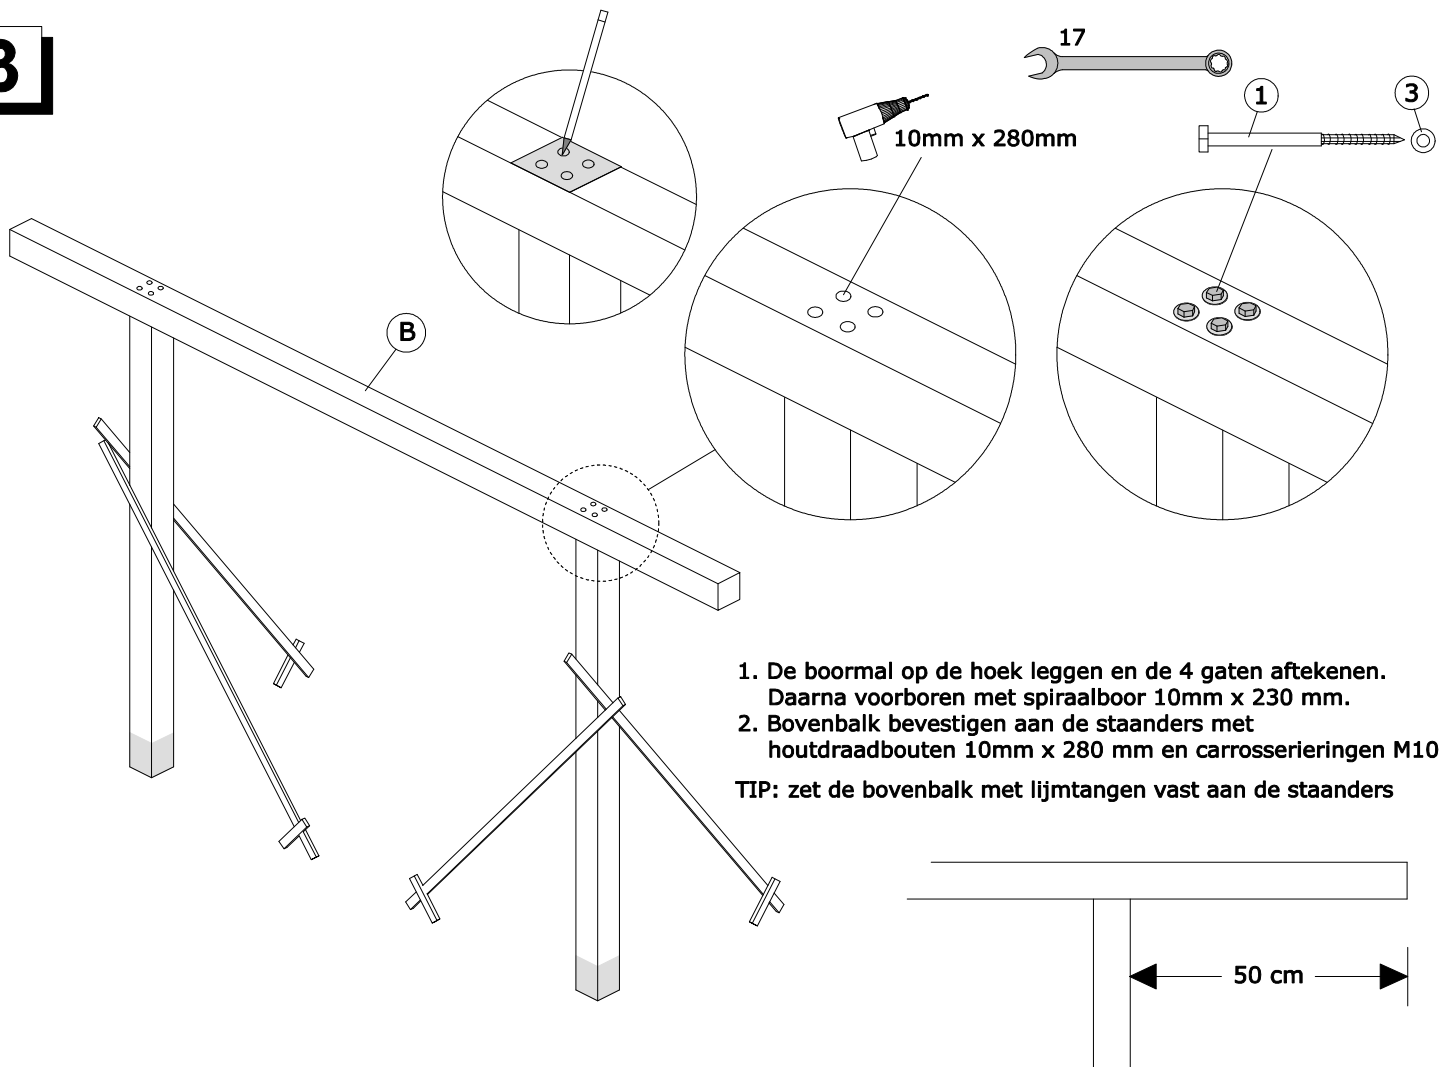


4


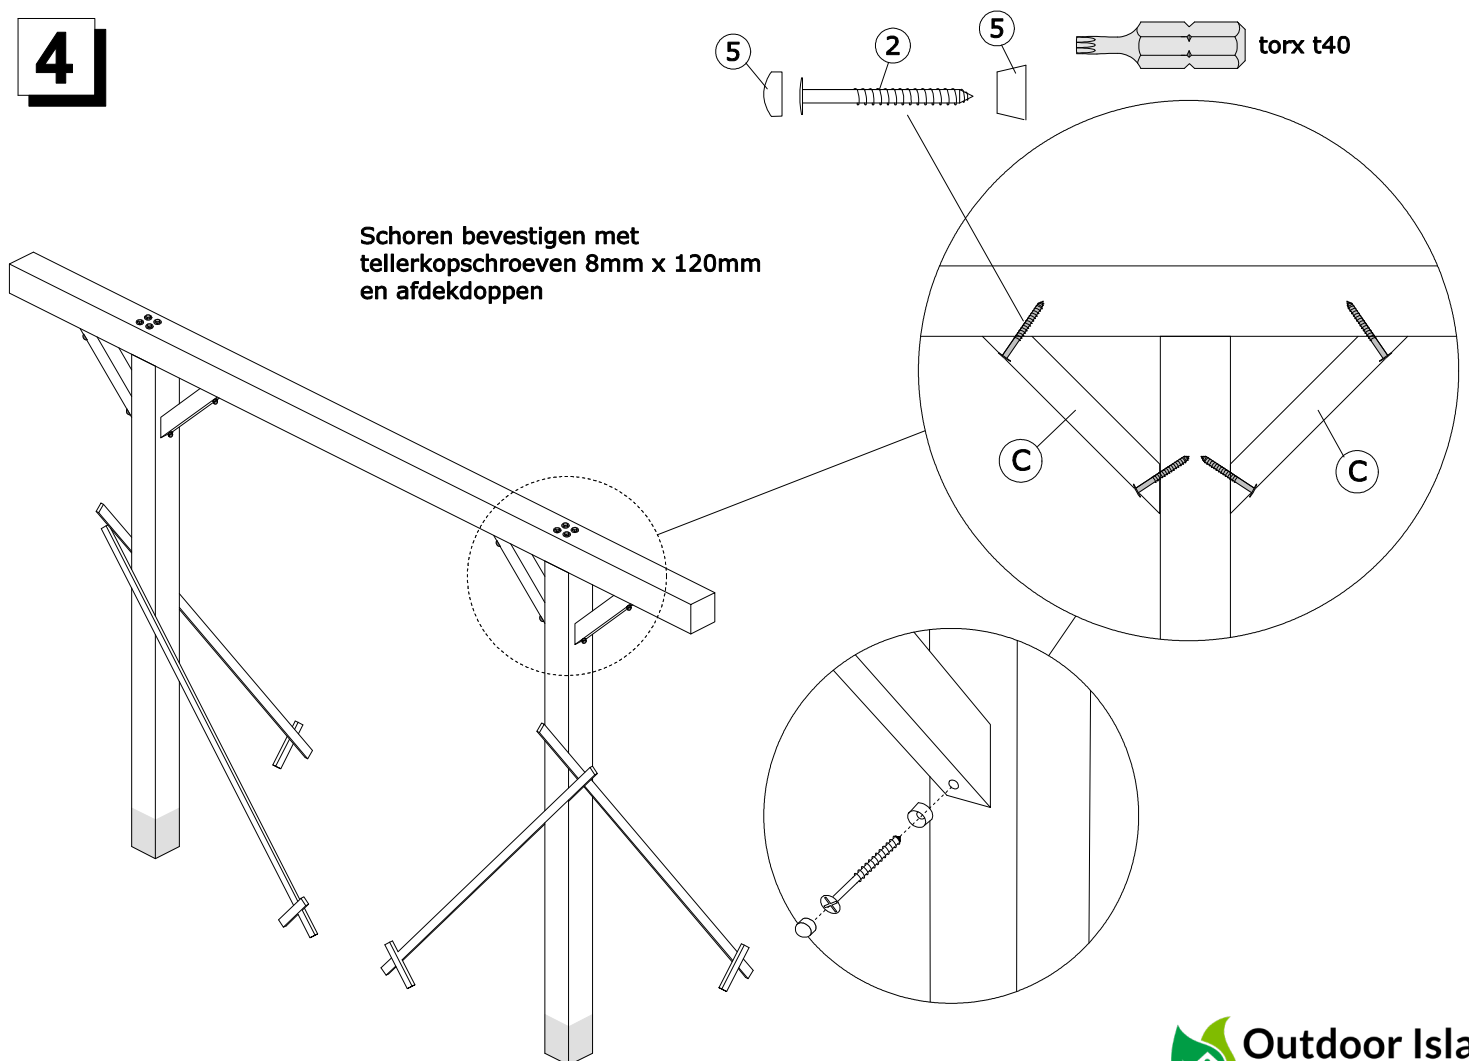


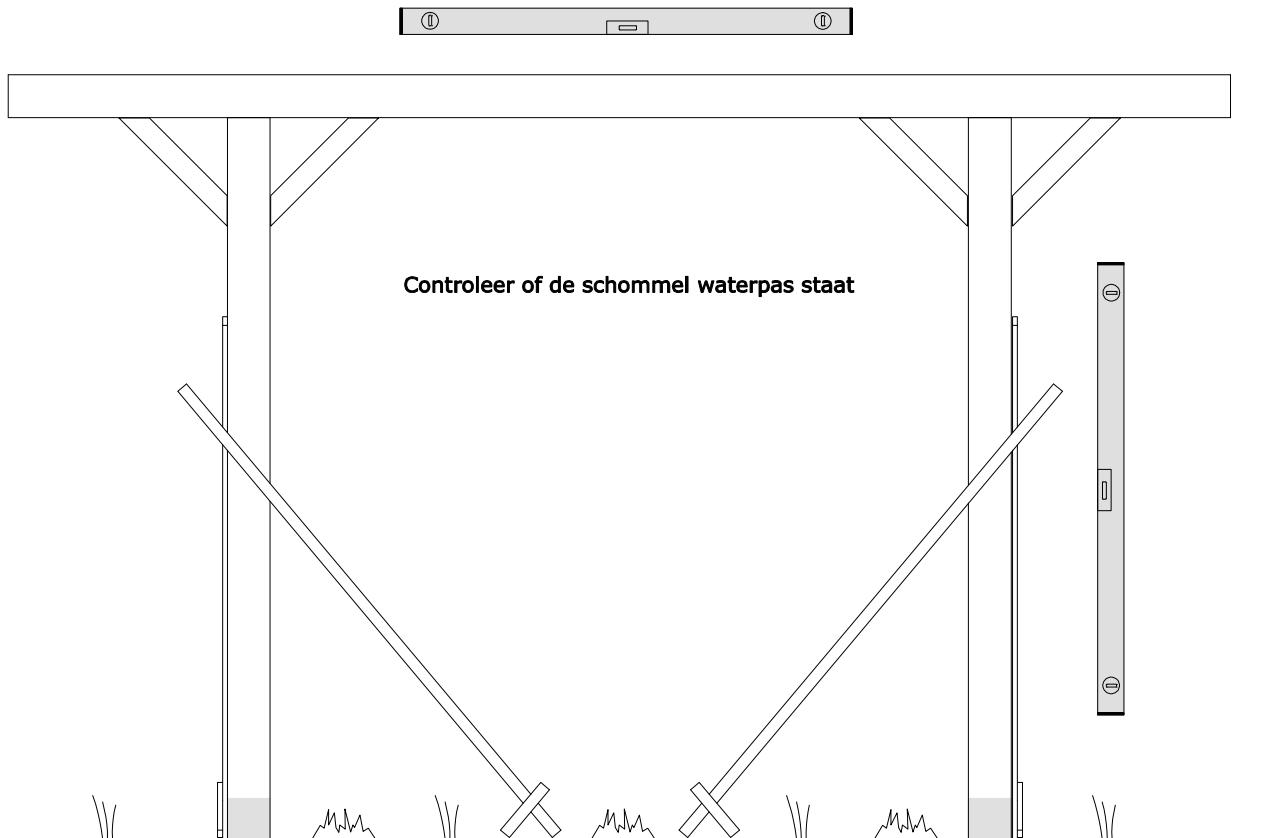5**6**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijf 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

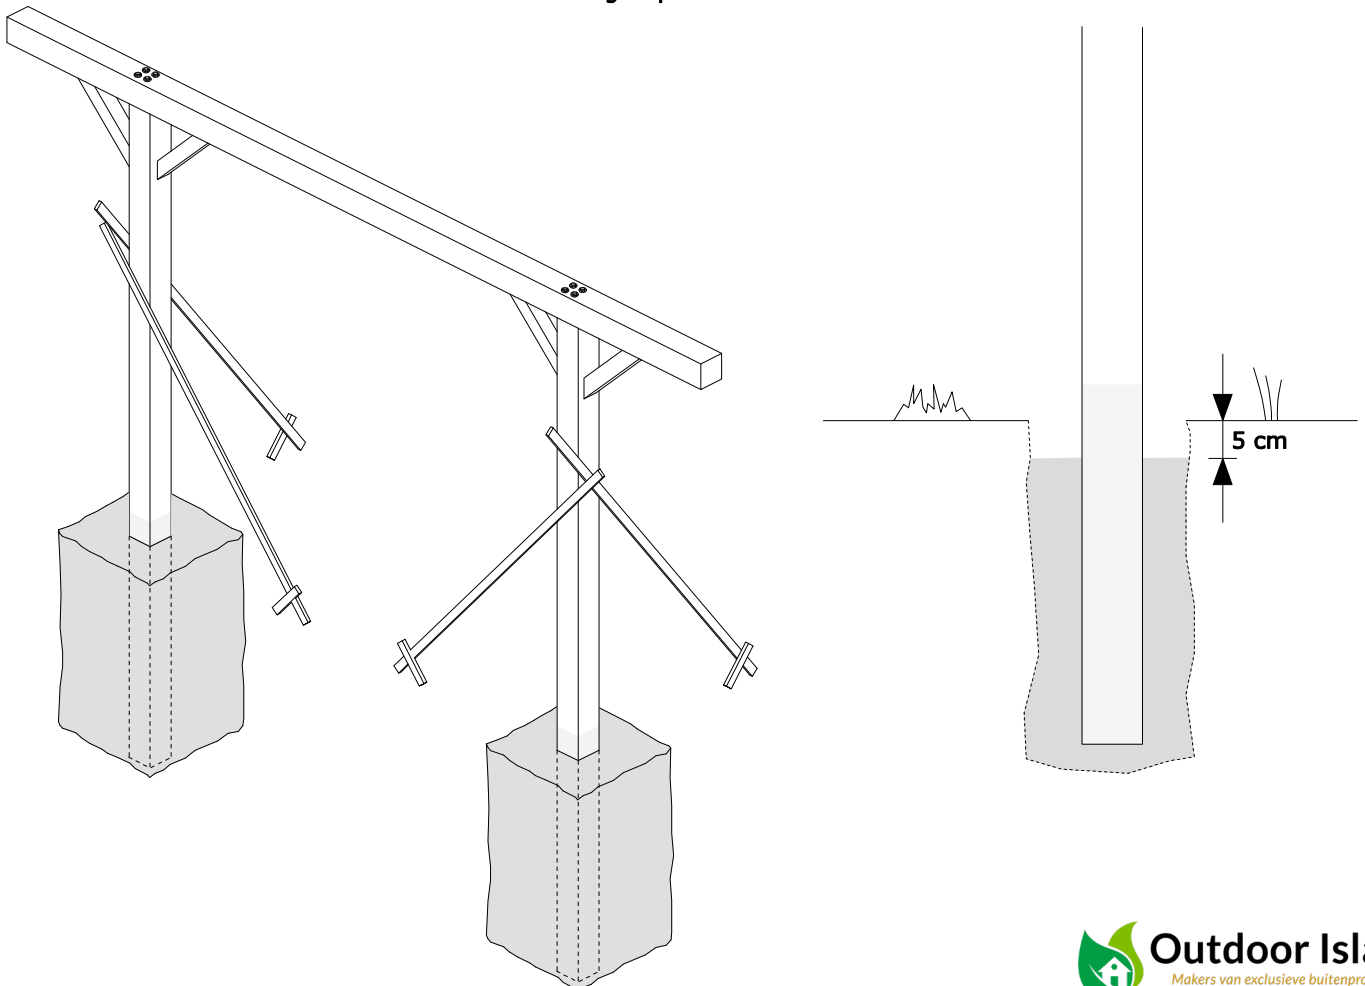

7

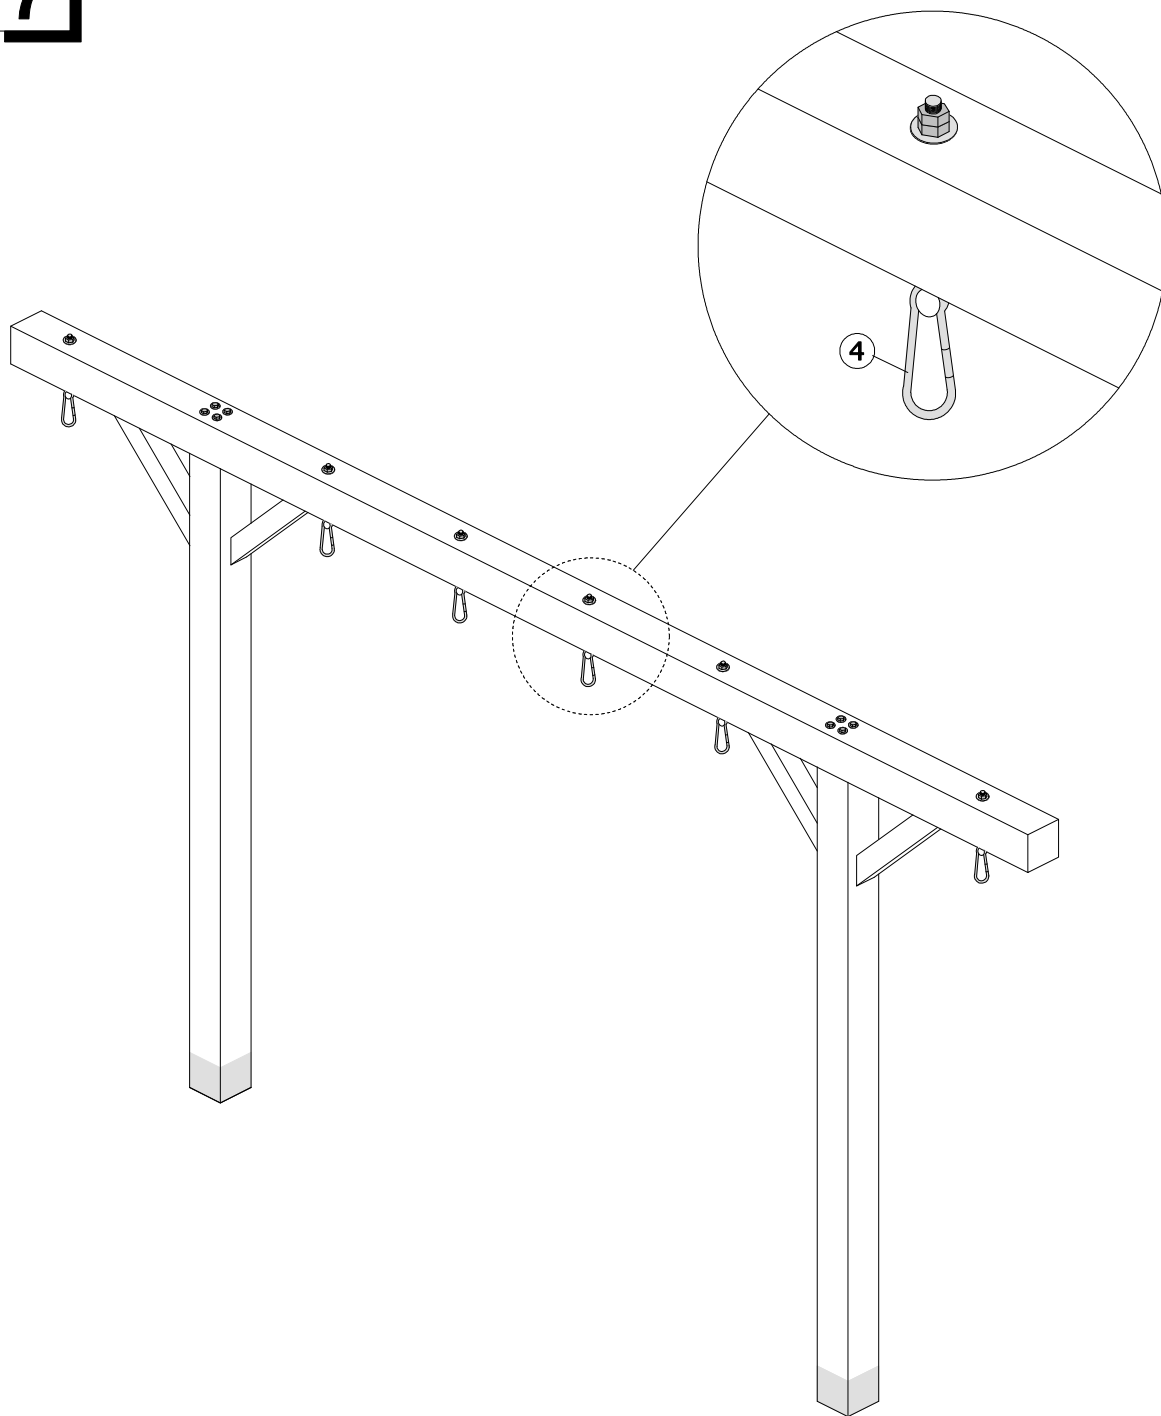

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snel beton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen
5. Indien u marathonthaken besteld heeft deze bevestigen met de meegeleverde schroeven