


EXCELLENT SCHOMMEL TARZAN



Versie: 071123

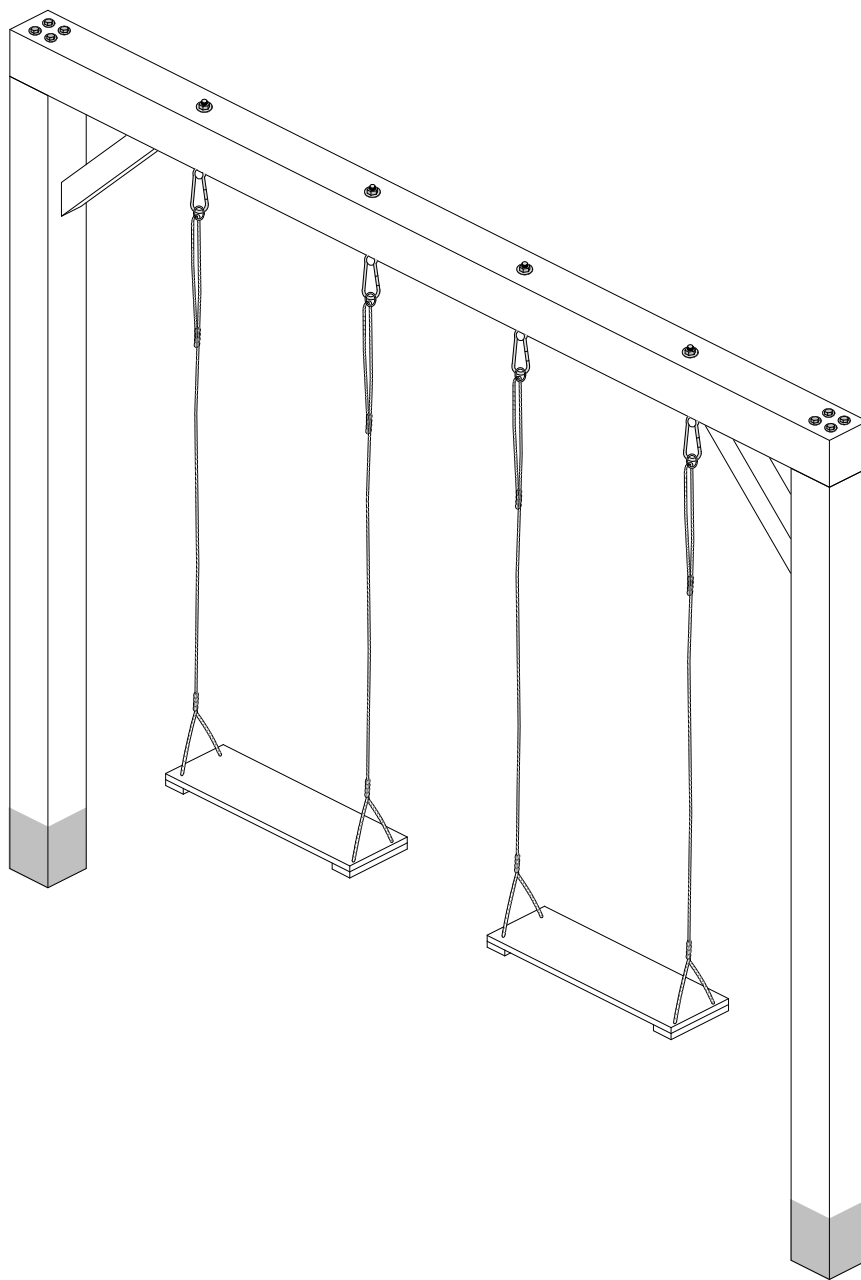

www.outdoor-island.nl
info@outdoor-island.nl

*Onderdelen die geleverd worden door Outdoor Island zijn voorzien van de juiste documentatie


*Bijgevoegde handleiding is enkel een voorbeeld wat gemaakt kan worden met de geleverde onderdelen.

Outdoor Island is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat

*Waarschuwing: alleen voor huishoudelijk gebruik





*Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden

MONTAGEHANDLEIDING

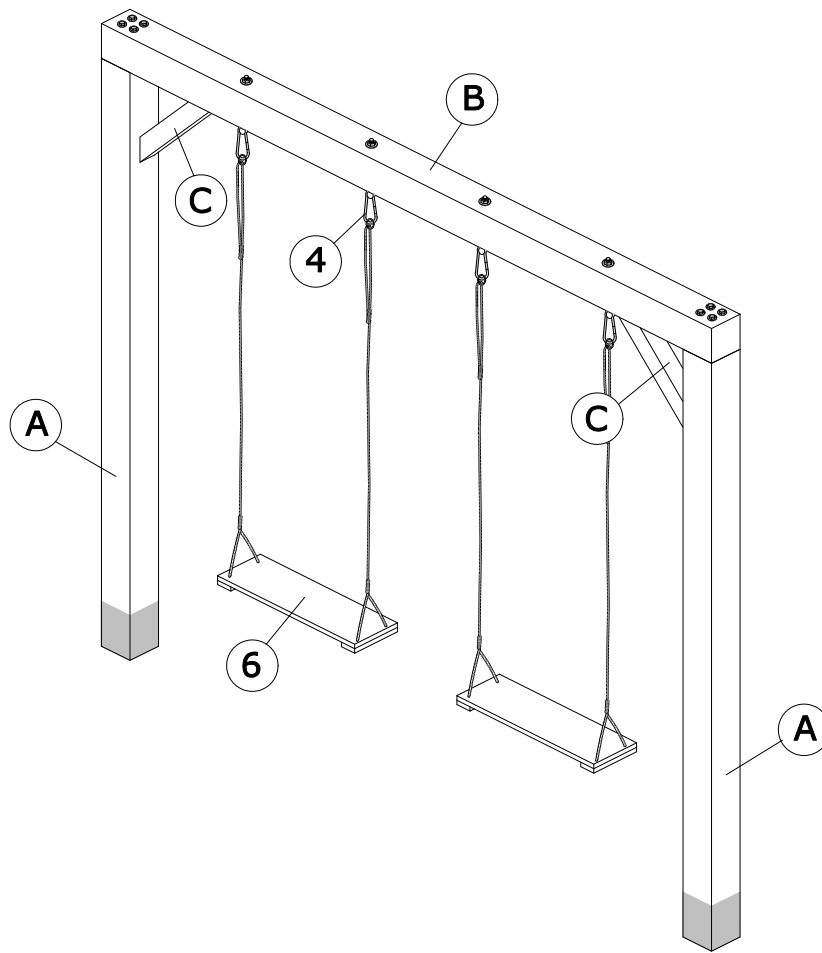

Elke gewenste afmeting is te maken, doormiddel van het inkorten van de ligger

		type 300	type 400
A	14x14x300cm	2	2
B	14x14x300cm 14x14x400cm	1	1
C	6,5x6,5x50cm	2	2
1	10mm x 280mm	8	8
2	8mm x 120mm	4	4
3	M10	8	8
4	160mm x M12	4	6
5	Afdekdoppen	4	4
6	Schommelzitje	2	2
7	Spiraalboor M10	1	1
8	Spiraalboor M12	1	1
9	Torx T40 bit	1	1

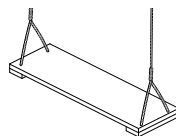

Aandachtspunten:

- Montage alleen door volwassenen
- Dit speeltoestel is alleen geschikt voor gebruik in de particuliere tuinen
- Gebruik alleen onder toezicht van volwassenen
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, uitgezonderd de babyschommel
- Gebruik het speeltoestel uitsluitend waarvoor bedoeld
- Controleer regelmatig uw toestel op slijtage of beschadigingen. Let vooral op de bevestigingsmaterialen (eventueel natrekken) schommelhaken en de touwen
- Het nalaten hiervan kan gevaar voor de kinderen opleveren

Benodigheden:


- Schop
- Waterpas
- Rolmaat
- Stellatten en piketten
- Hamer
- Spijkers
- Ring- of dopsleutel maat 19
- Lijmtangen (tip)
- Snel beton (advies: minimaal 75kg per staander)

Tips:


- Plaats het toestel zodanig dat er voor en achter de schommel en eventuele hindernissen (muren etc.) een afstand is van +- 250cm
- Een schokdempende ondergrond, bijvoorbeeld schors, gras of rubbertegels is aanbevolen


1

1. Gat uitmeten voor de staanders, zorg voor voldoende ruimte rondom
2. Gat +- 80cm diep graven x 30cm x 30cm

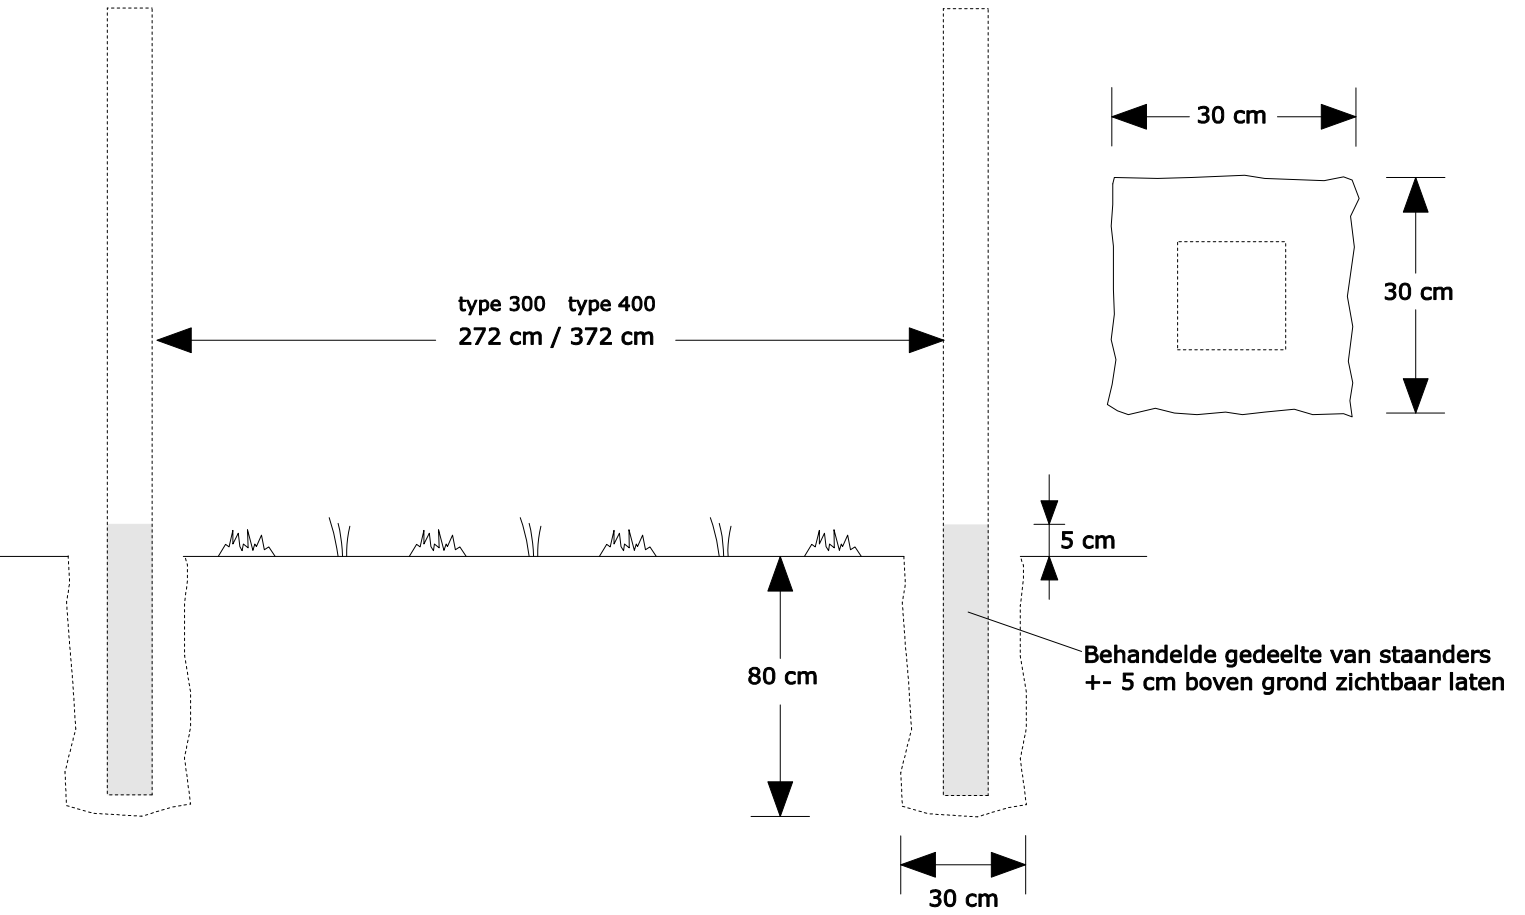**2**


1. Staanders in gat plaatsen en zorgen dat deze op de juiste afstand en hoogte staat, +- 5 cm behandelde gedeelte van de staanders bovengronds laten
2. Door middel van schoorlatten en piketten de staanders waterpas zetten

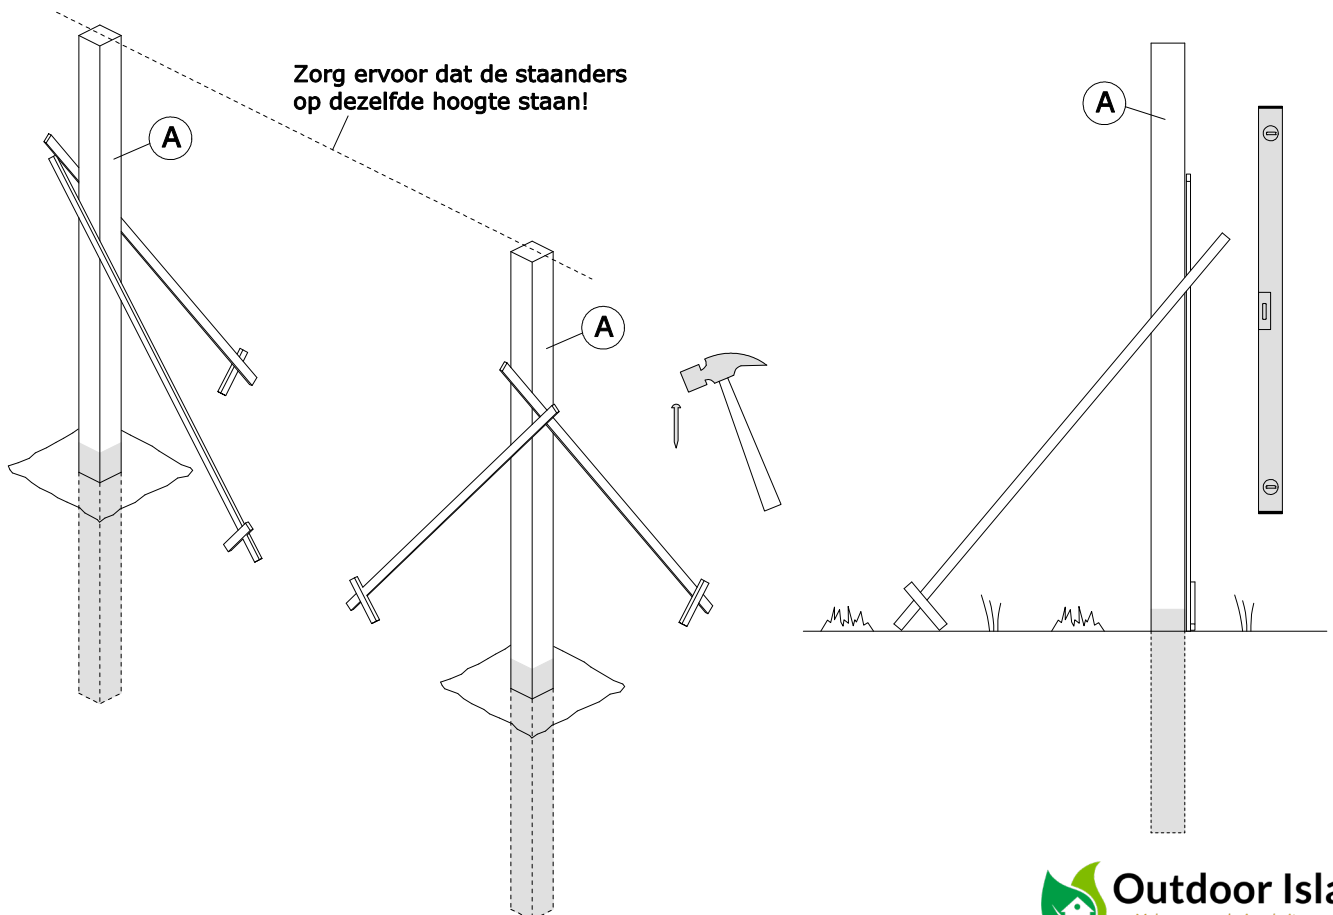


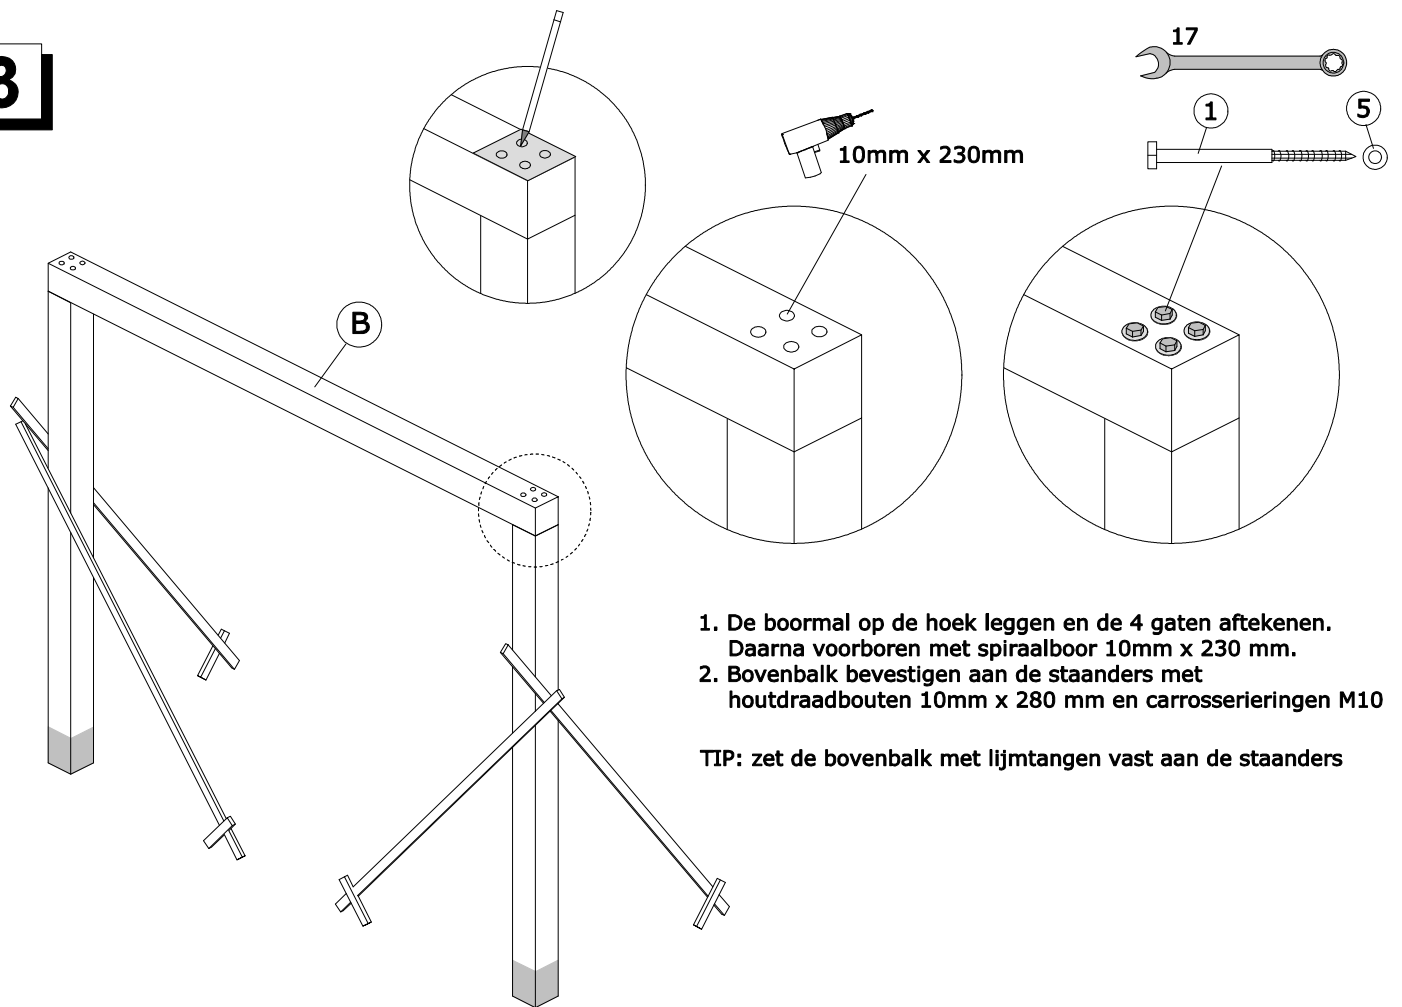3


1. De boormal op de hoek leggen en de 4 gaten aftekenen. Daarna voorboren met spiraalboor 10mm x 230 mm.
2. Bovenbalk bevestigen aan de standers met houtdraadbouten 10mm x 280 mm en carrosserieringen M10


TIP: zet de bovenbalk met lijmtangen vast aan de standers

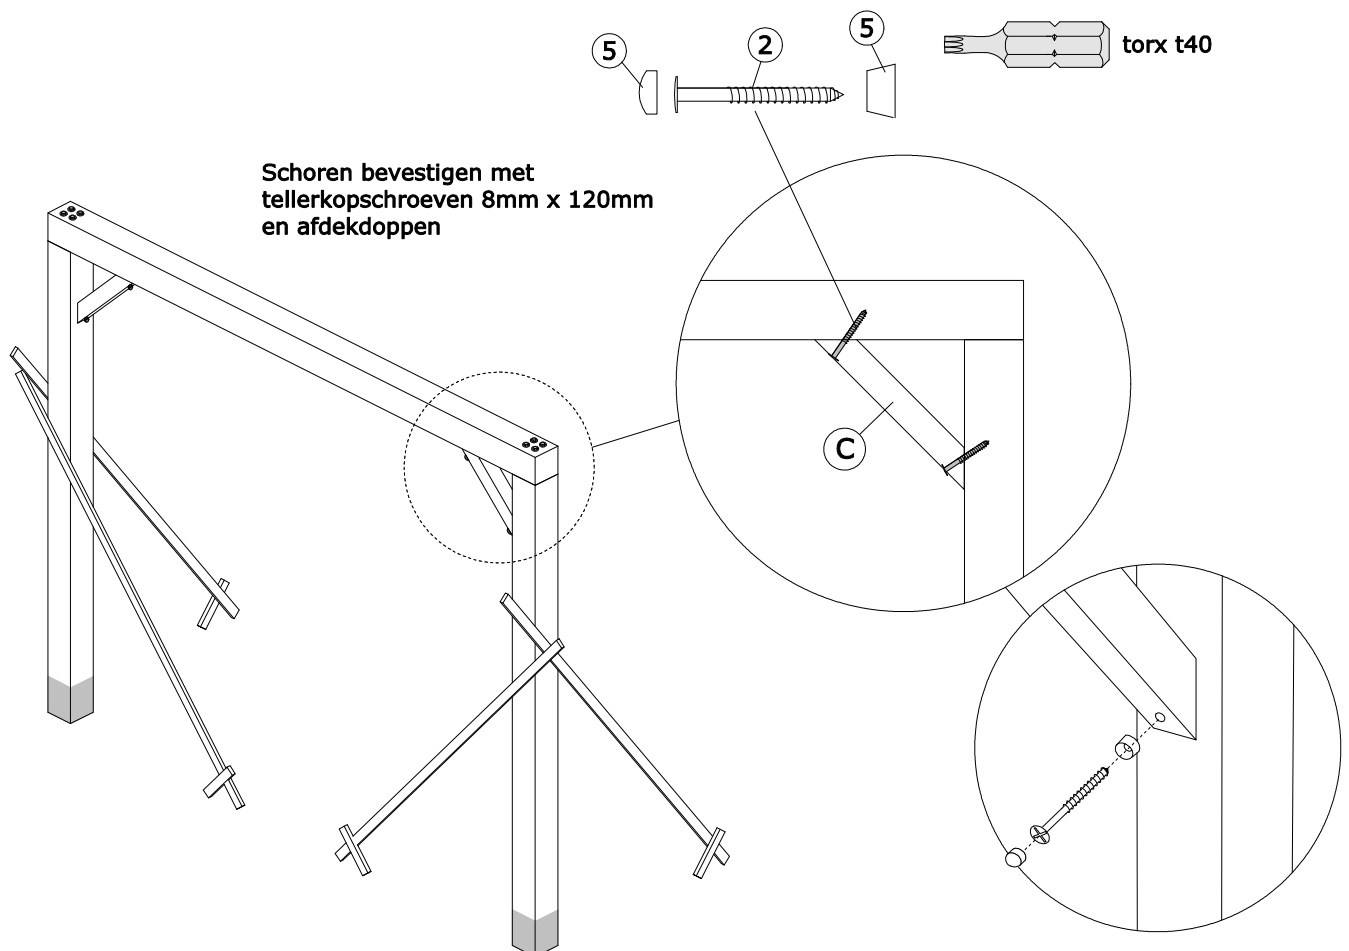4

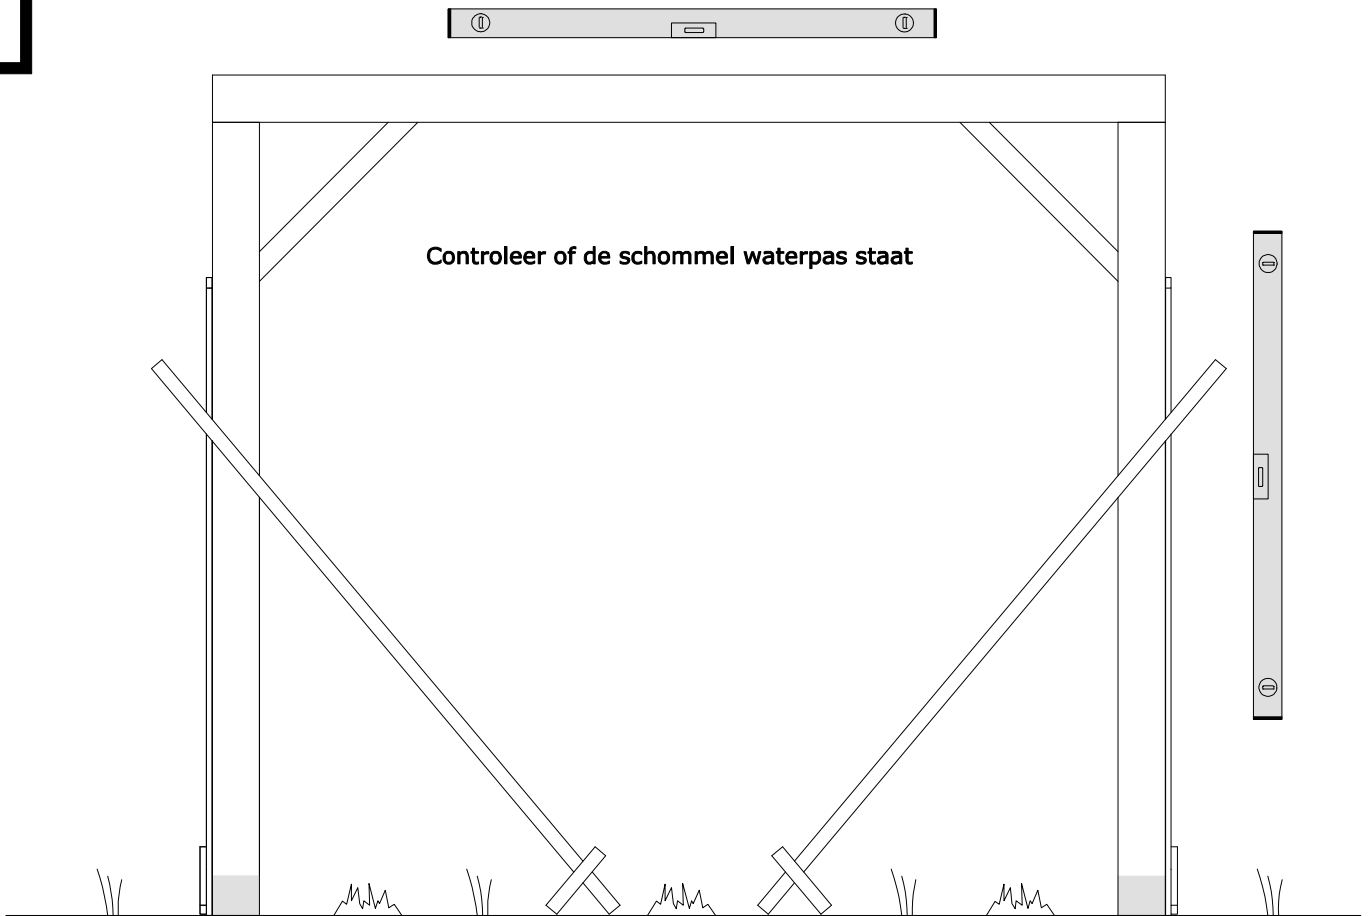5**6**

1. Gaten voorzien van beton. Zorg dat u voldoende beton gebruikt voor een stevige constructie TIP: gebruik snel beton voor snelle uitharding
2. Blijft 5 cm onder het maaiveld voor uw gras of andere ondergrond terug te plaatsen

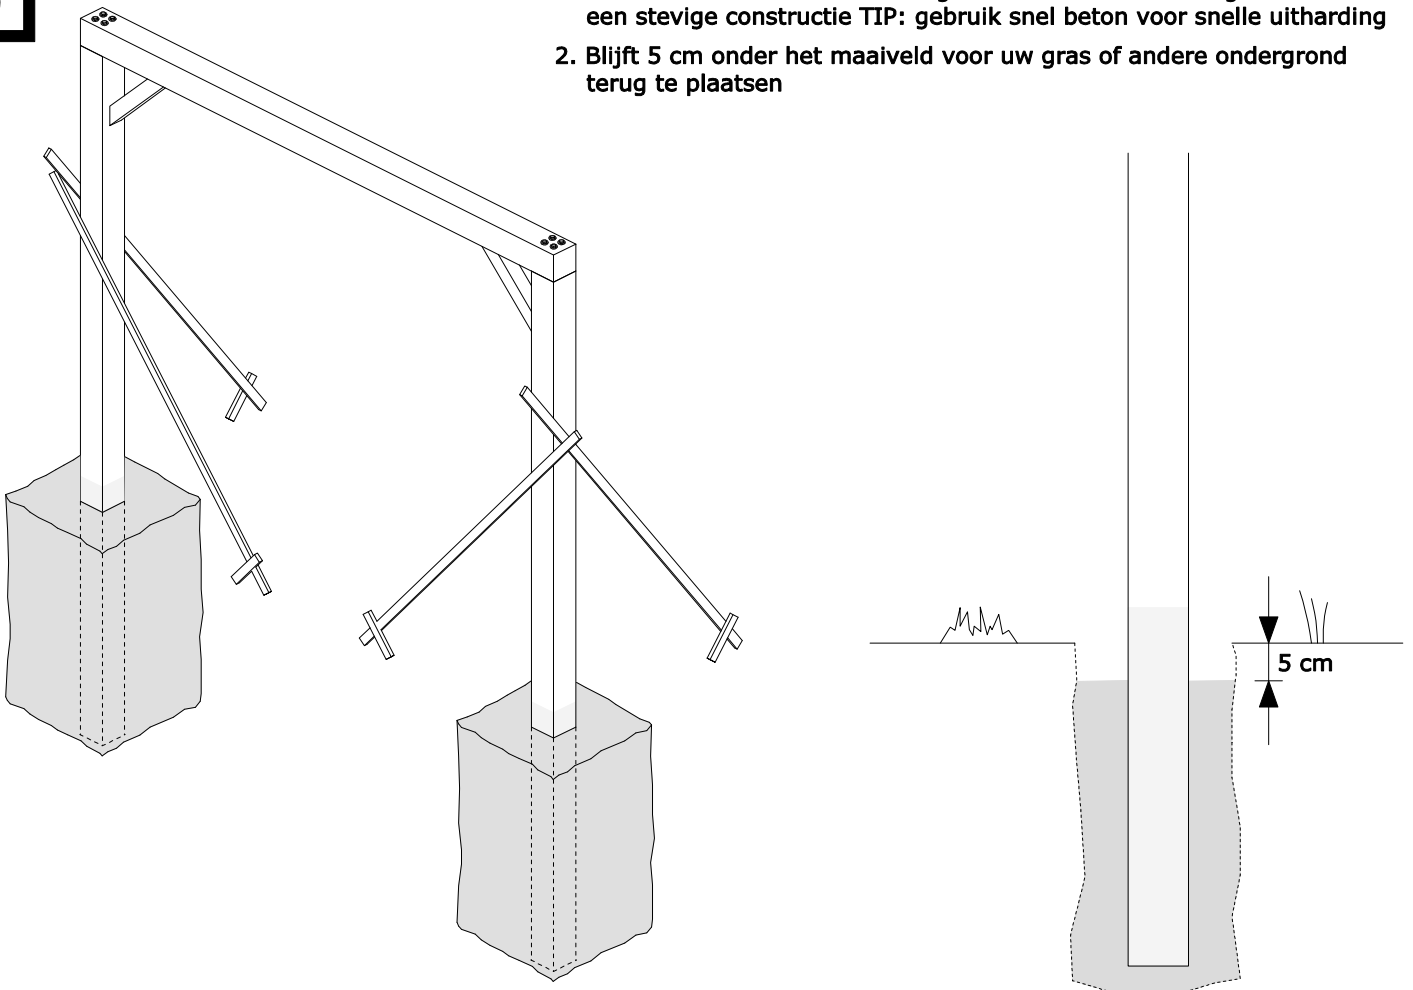

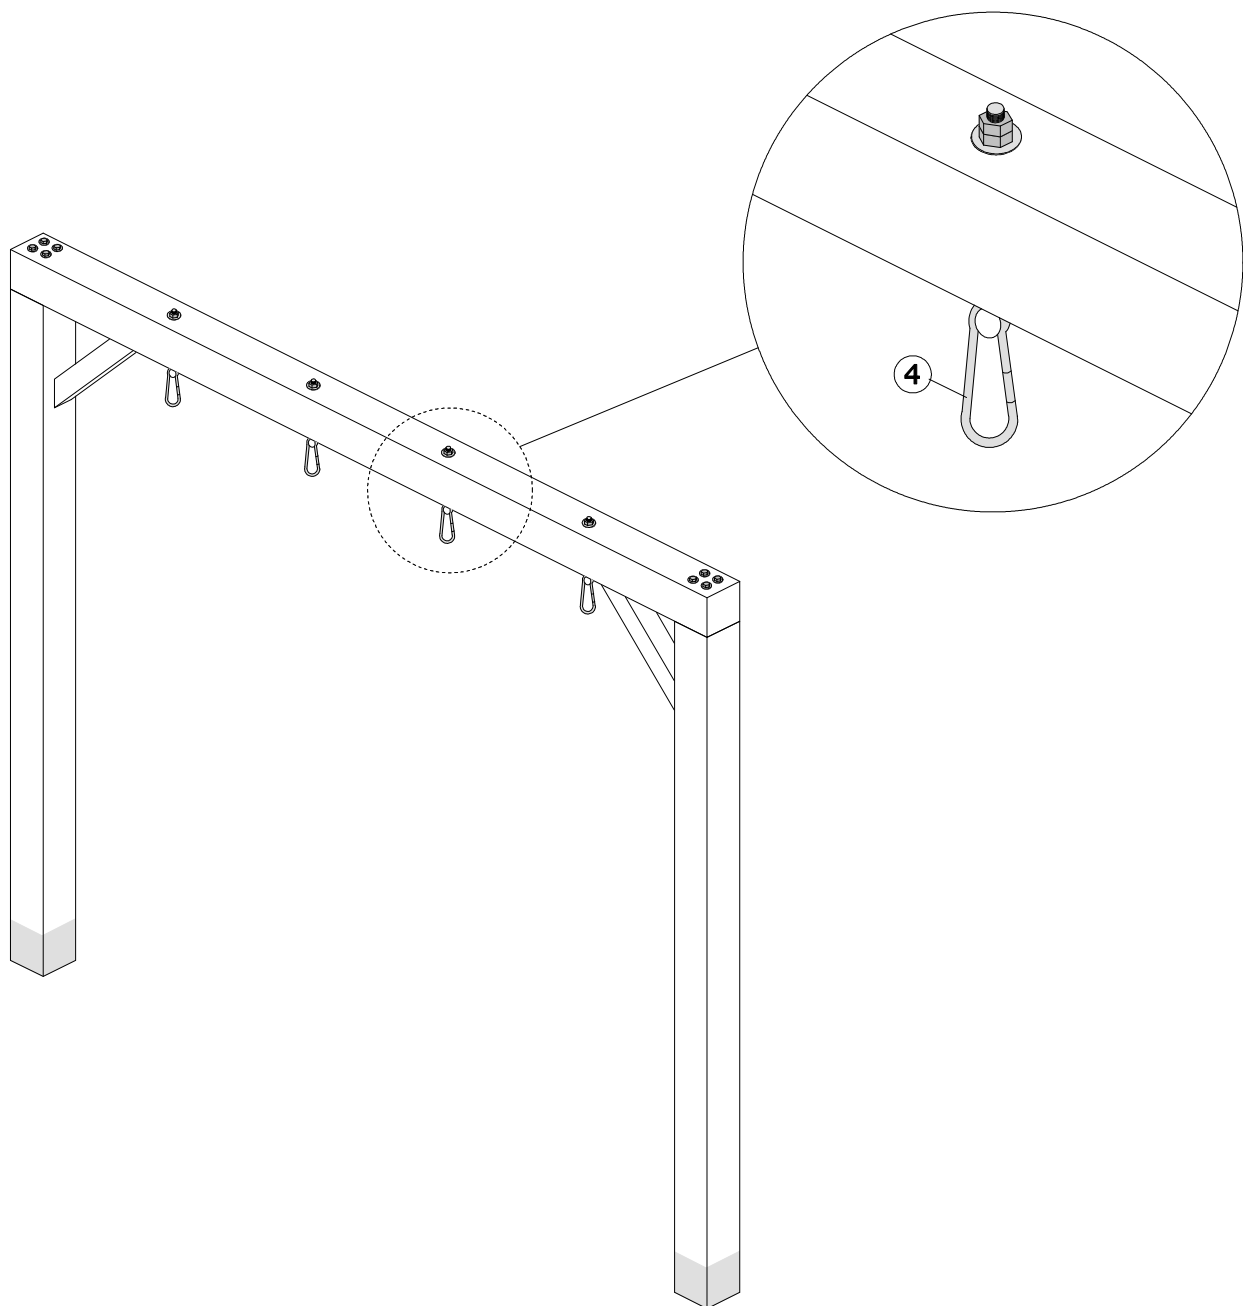

1. Positie van schommelhaken bepalen en doorboren met 12mm houtboor
2. Schommelhaken bevestigen en goed aandraaien
3. Al het bevestigingsmateriaal controleren en indien nodig aantrekken
4. Indien u snel beton gebruikt, beton 24 uur laten uitharden alvorens het speeltoestel in gebruik te nemen
5. Indien u marathanhaken besteld heeft deze bevestigen met de meegeleverde schroeven